
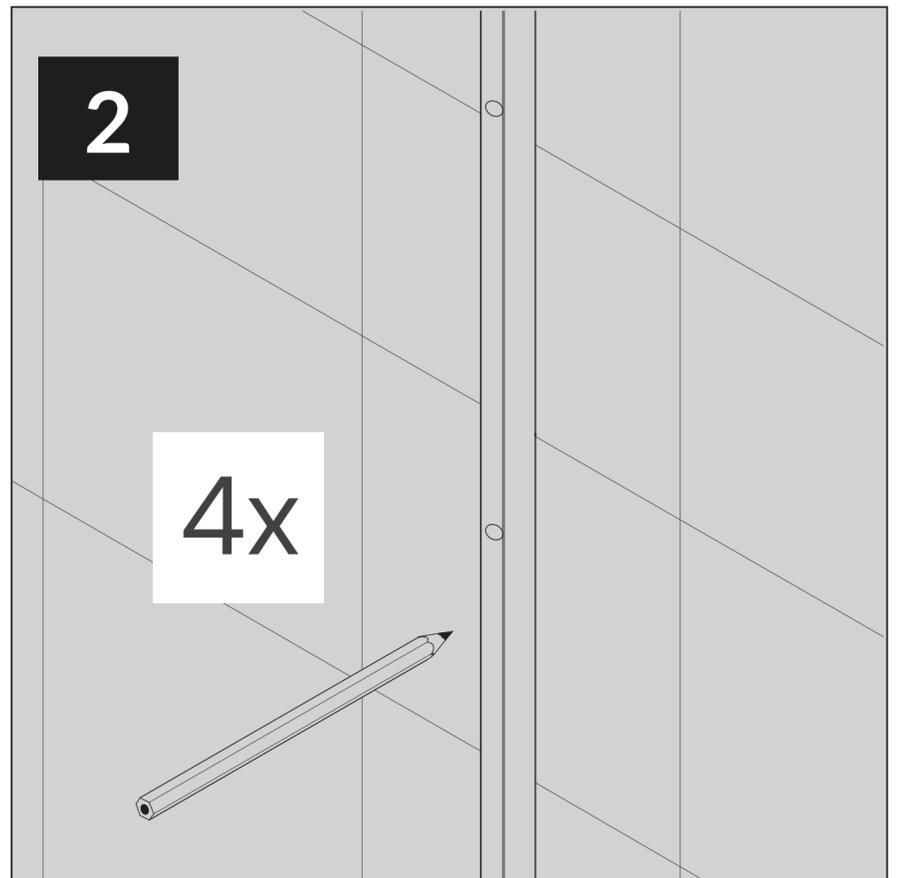


INSTALLATIONSANLEITUNG

GLAZZO

Installationsanleitung für die Duschkabine

Da es sich um eine maßgeschneiderte Duschatrennung handelt, die auf die Spezifikationen des Kunden zugeschnitten ist, kann kein universeller Leitfaden für standardisierte Produkte verwendet werden. Jede Abtrennung ist einzigartig.

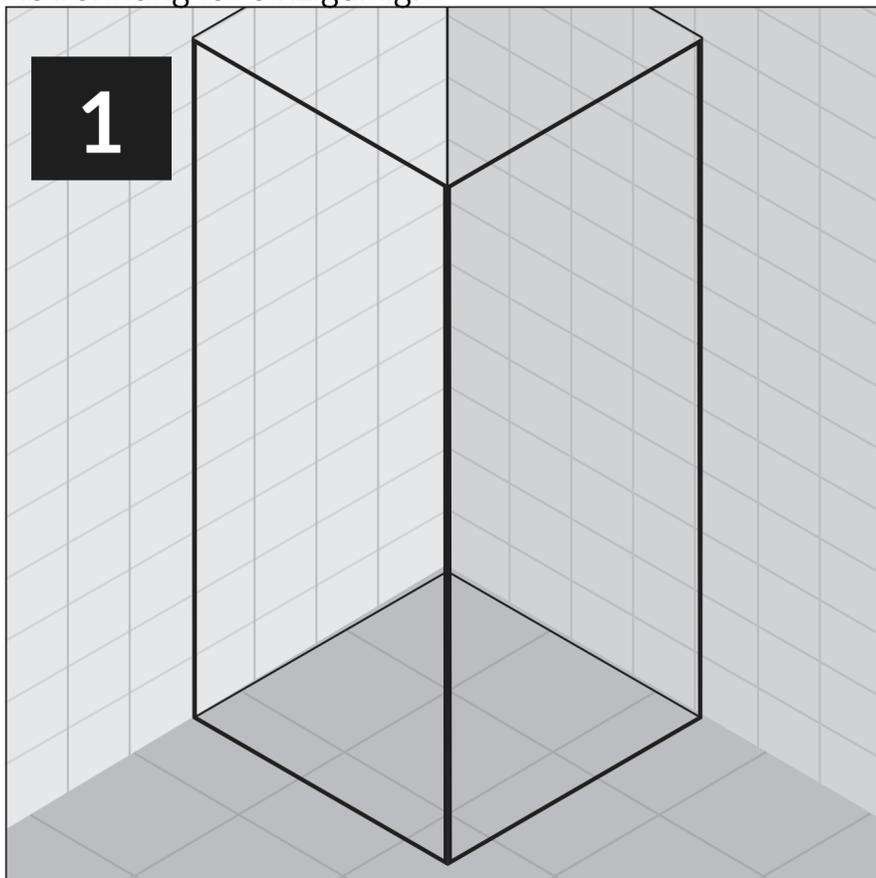

Sie haben die Bodenmaße der Ecke (Fliesen) mit 100×90 cm angegeben. Diese Maße bestimmen die Position der Außenseite des Glases. Das bedeutet, dass es sich um die Außenmaße der Ecke handelt. Wenn Sie die Ecke auf einer Duschwanne oder einem Sockel installieren, denken Sie daran, dass die Ecke so konzipiert ist, dass sie 2 cm vom Rand der Wanne (in die Ecke hinein) installiert wird. Markieren Sie diese Maße auf dem Boden oder der Wanne. Wenn Sie auf einer Wanne installieren, ziehen Sie eine Linie 2,2 cm nach innen. Geben Sie die Positionen der einzelnen Glasscheiben (fixe Scheiben, Türen) auf dem Boden an. (Siehe Abb. 1.)

Befestigen Sie das U-Profil an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher (siehe Abb. 2).

Hier ist eine Liste der Abstände, die zwischen den Gläsern oder zwischen dem Glas und der Wand eingehalten werden müssen:

Halten Sie einen Abstand von 8 mm zwischen der festen Glasscheibe und den Türen (an den Scharnieren).


Halten Sie einen Abstand von 8 mm zwischen der Wand und den Türen – wenn die Türen zur Wand schließen.

Wenn die Türen senkrecht zur festen Glasscheibe schließen (Eckdichtung bei 90°), wo eine Magnetdichtung verwendet wird, ziehen Sie 15 mm ab.



Magnetverbindung zwischen der festen Glasscheibe und den Türen (180°) – der Abstand zwischen den Gläsern beträgt 21 mm.

Wenn Sie die Türen direkt an der Wand montieren, halten Sie einen Abstand von 7 mm zwischen dem Glas und der Wand an den Scharnieren.



Abmessungen der Dichtungen:

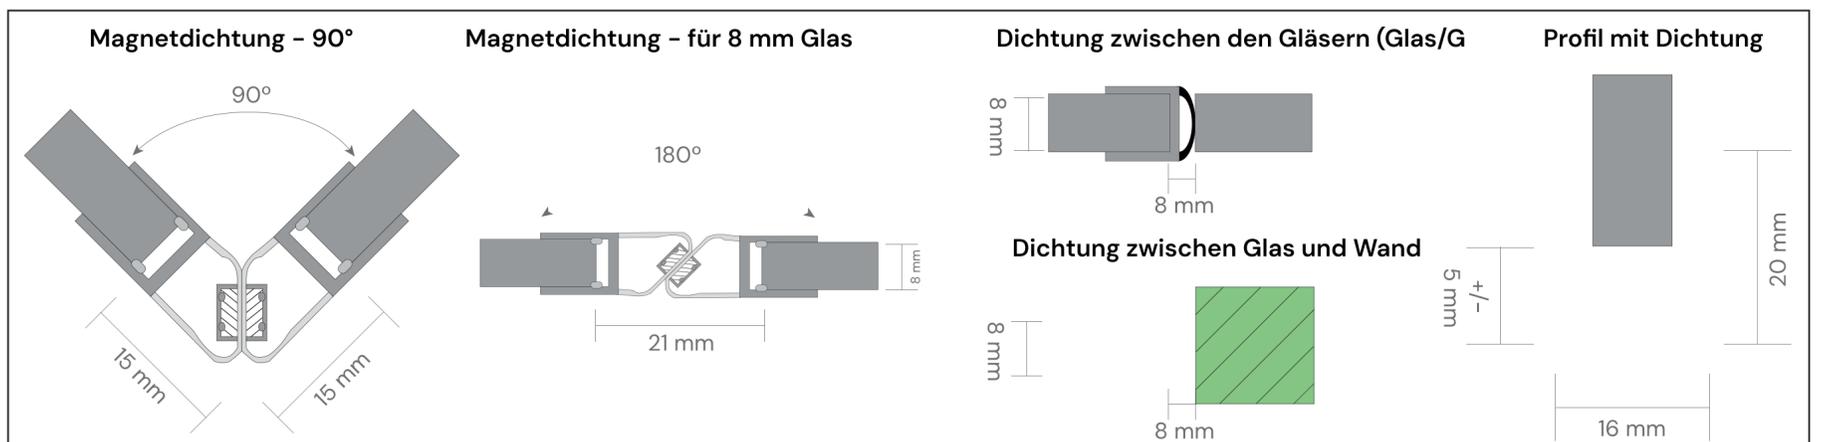

Die festen Gläser werden im U-Profil installiert, das an der Wand verschraubt ist. Ein Bohrer, Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. (Siehe Abb. 3a und 3b.)

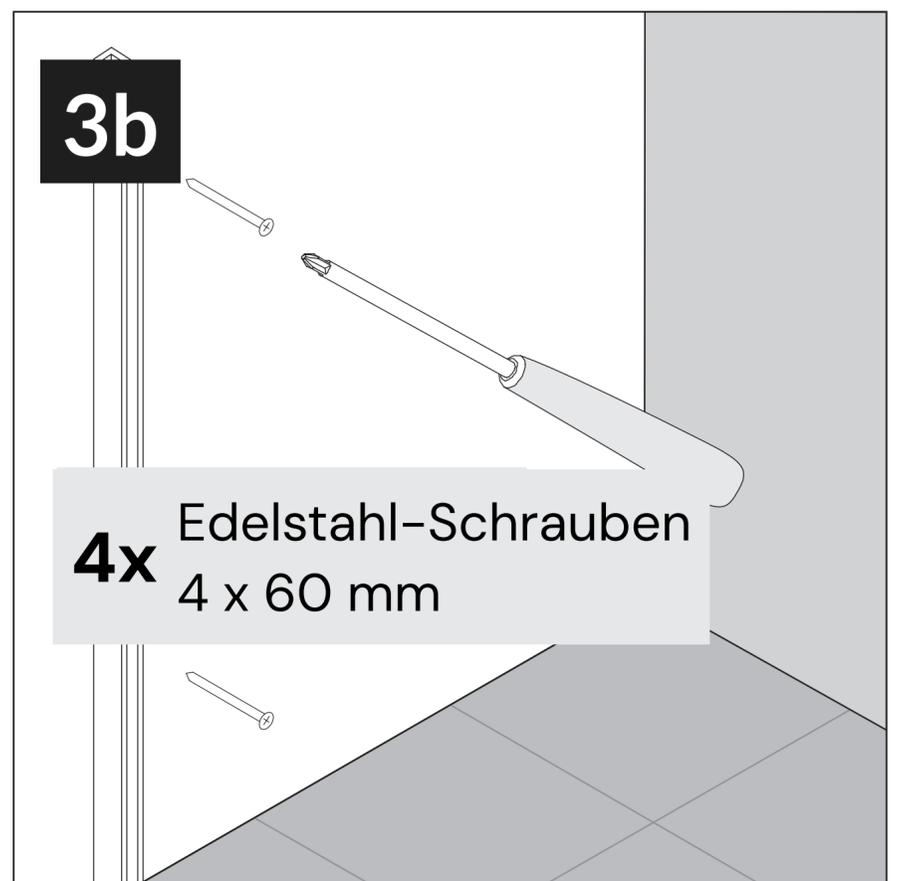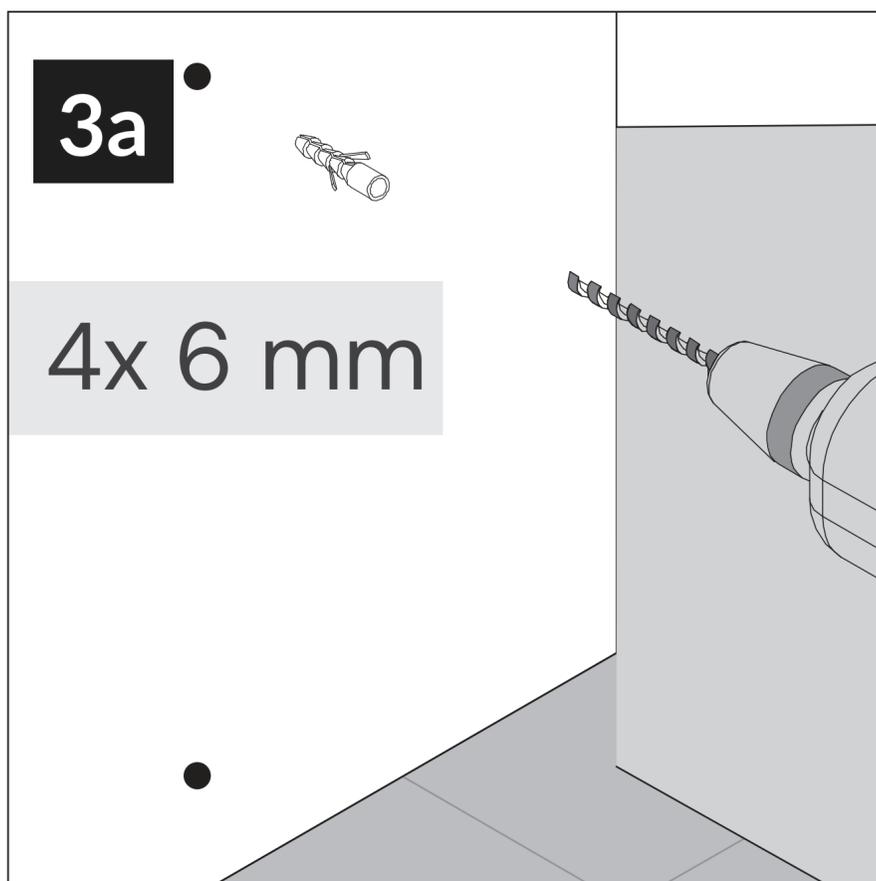



Das feste Glas wird auf transparenten Silikontampons platziert, die Sie auf die Größe zuschneiden (1 x 4 cm). Platzieren Sie die Tampons auf dem Boden und legen Sie das feste Glas auf diese Tampons, indem Sie es in das U-Profil schieben. (Siehe Abb. 4.)

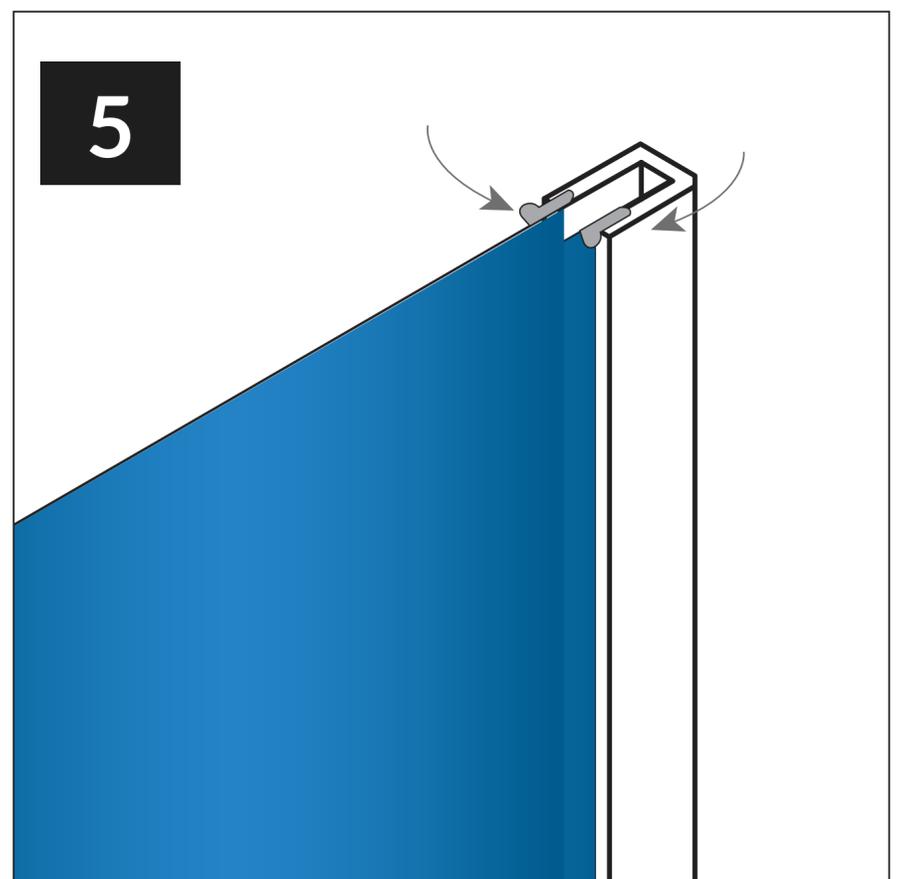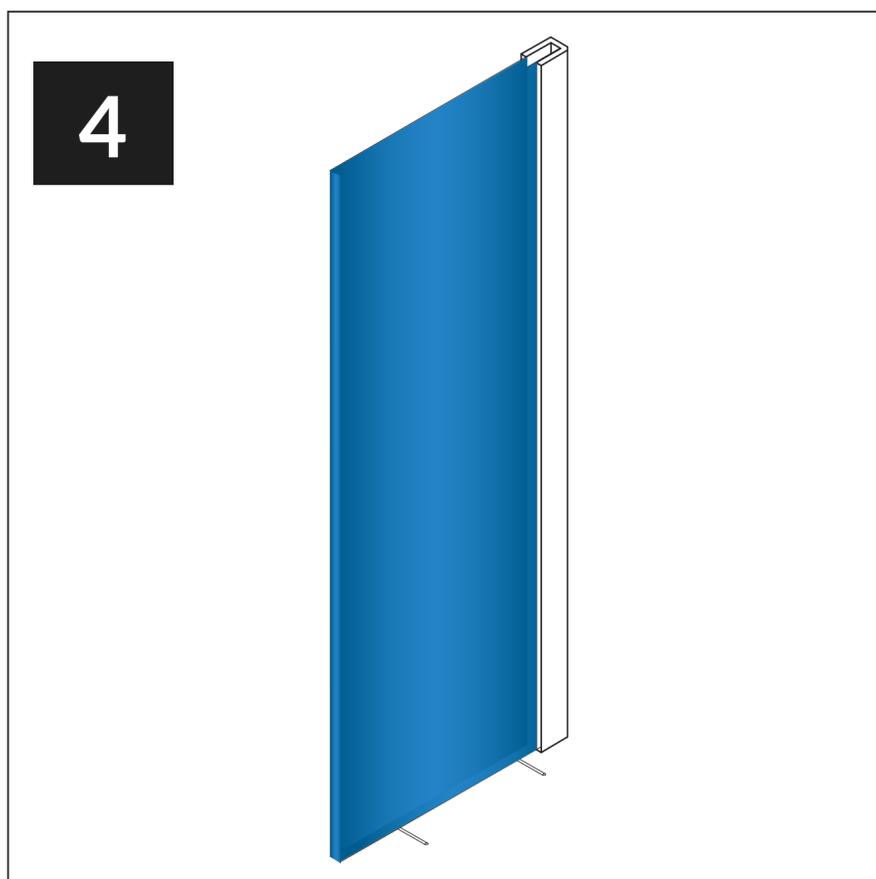



Anschließend wird das Glas im U-Profil auf beiden Seiten mit Dichtungen gesichert. (Siehe Abb. 5.)

Um das Einsetzen der Dichtung zu erleichtern, empfehlen wir, das Glas mit einem Sprühgerät mit Seifenwasser zu befeuchten. Das U-Profil schafft einen Spielraum bei Unregelmäßigkeiten oder Ungenauigkeiten der Wände und des Bodens. Sie haben zwei Arten von Dichtungen, egal auf welcher Seite Sie sie anbringen. Das U-Profil ermöglicht die Installation von Glas mit einer Dicke von 6, 8 oder 10 mm. Die mitgelieferte Dichtung ist für eine Glasdicke von 8 mm ausgewählt.

Die festen Gläser werden im U-Profil installiert, das an der Wand verschraubt ist. Ein Bohrer, Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. (Siehe Abb. 3a und 3b.)

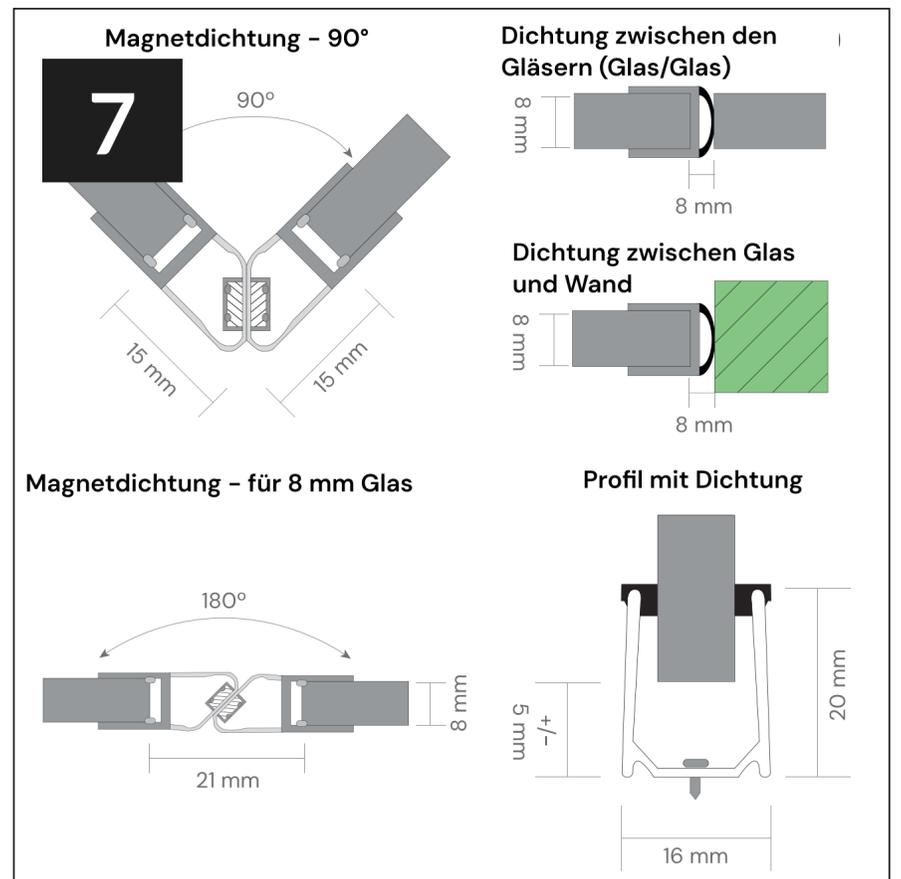
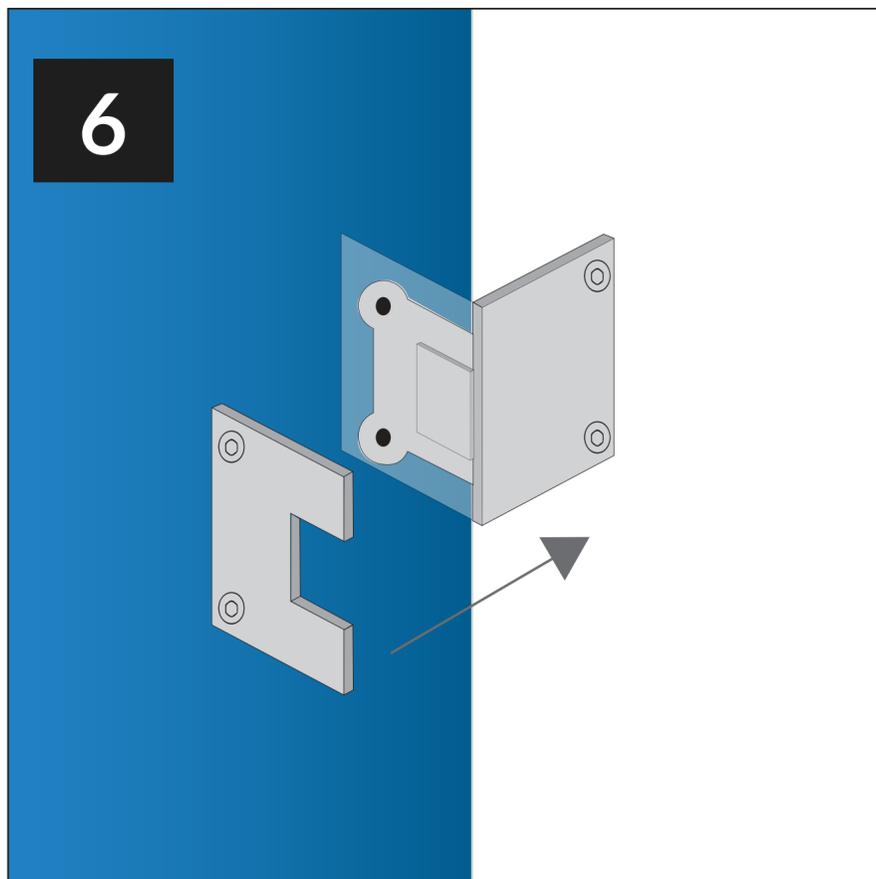


Anschließend werden Stabilisierungselemente installiert, und mit deren Hilfe wird die Rechtwinkligkeit der Glasmauern angepasst, damit die Dichtungen richtig passen und die Magnetdichtung hält. Die Dichtung ist clipbar und ermöglicht auch die Anpassung des Spiels. Das bedeutet, dass die Dichtung nicht vollständig gegen den Rand des Glases gedrückt werden muss, sondern um einige Millimeter erweitert werden kann. Nach der Installation der Ecke werden die Silikontampons unter den festen Gläsern entlang des Glases ausgerichtet. (Siehe Abb. 8.)

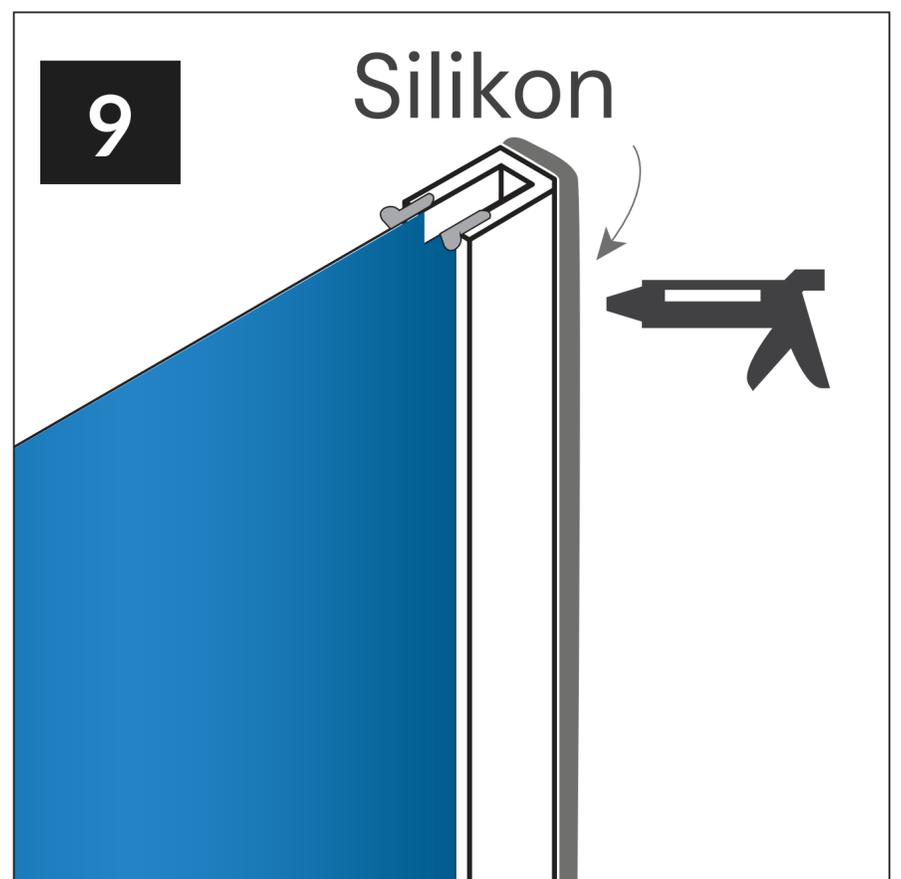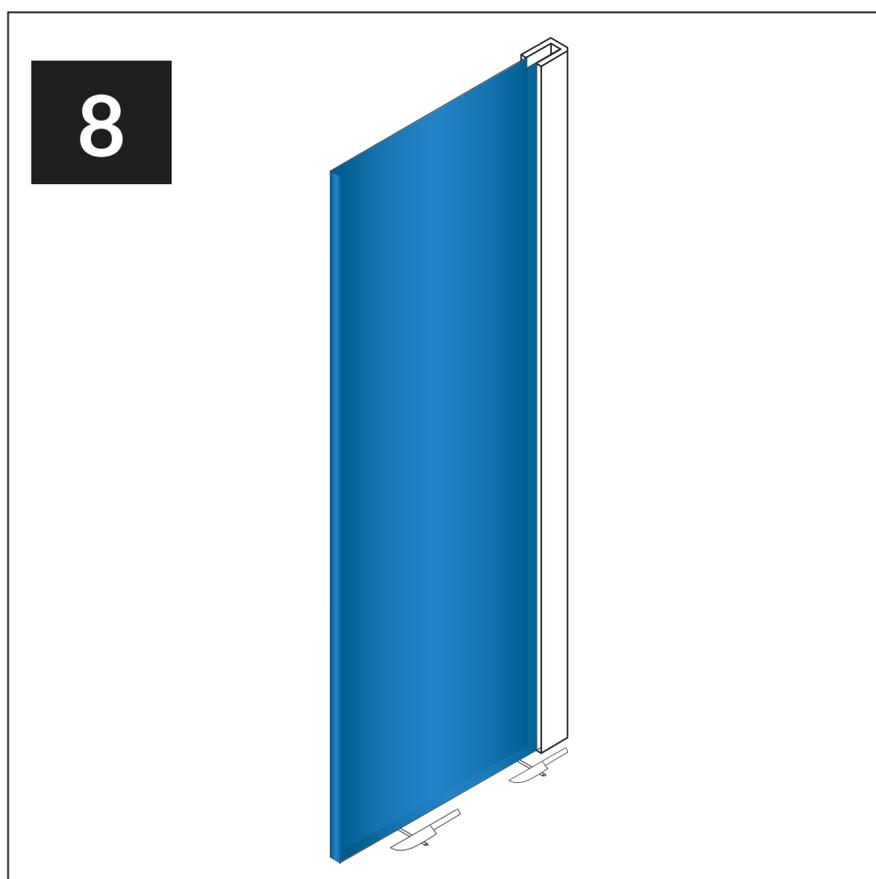

Alle Teile sind getrocknet, entfettet, und der Abstand von 3 mm zwischen dem festen Glas und dem Boden wird mit Silikon gefüllt, das im Lieferumfang enthalten ist. Ebenso wird jede Unregelmäßigkeit zwischen dem U-Profil und der Wand innen mit Silikon abgedichtet. (Siehe Abb. 9 und 10.)

Sprühen Sie Silikon mit Seifenwasser und glätten Sie es mit dem im Lieferumfang enthaltenen Silikonkratzer. (Siehe Abb. 11.)

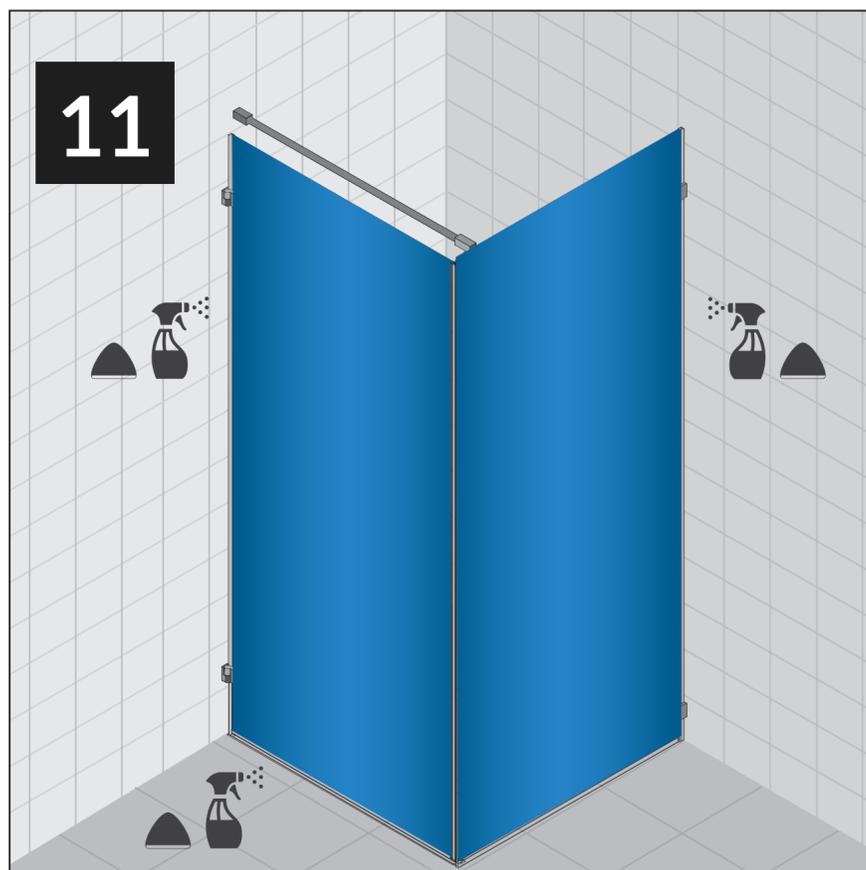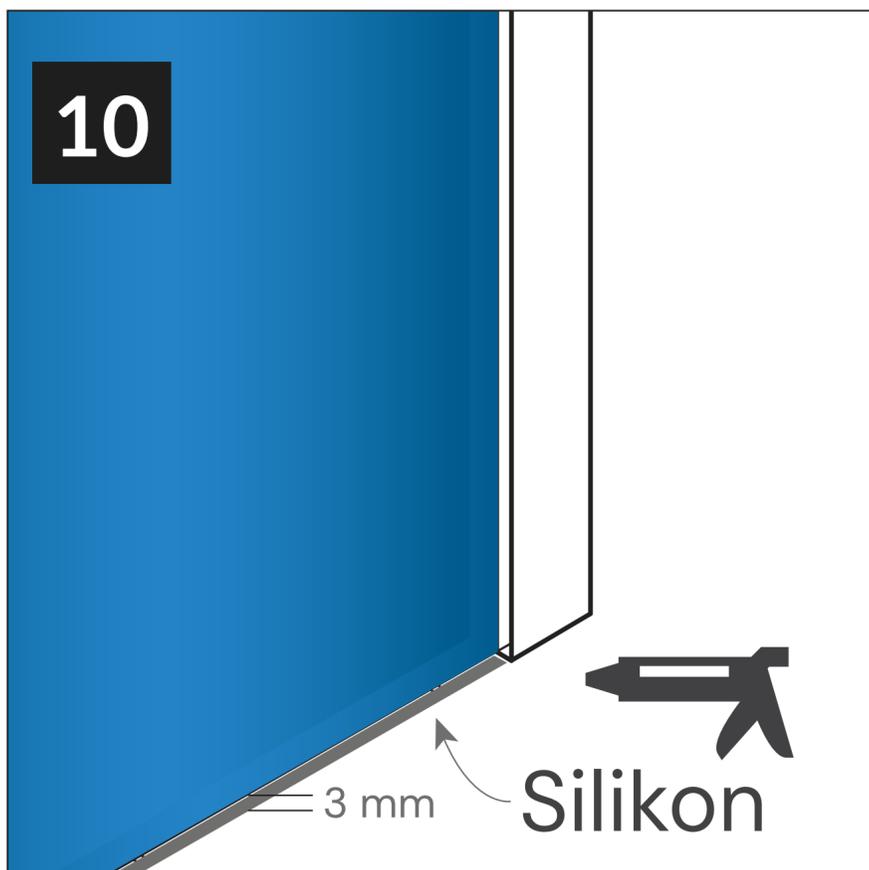

Befestigen Sie das Schwellenprofil unter der Tür und platzieren Sie die Dichtung unter dem Glas. Die Schrauben der Scharniere sollten nach 2 bis 3 Tagen erneut angezogen werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere maßgeschneiderte Duschtrennung entschieden haben. Wir glauben, dass sie Ihnen viele Jahre dienen wird und Funktionalität, Eleganz und Komfort in Ihr Badezimmer bringt. Die Installation der Duschkabine kann Präzision erfordern, also zögern Sie nicht, unseren Techniker zu kontaktieren, wenn Sie Zweifel haben – er ist auch am Wochenende verfügbar. Denken Sie daran, dass eine angemessene Wartung und Pflege die Lebensdauer des Produkts verlängert und seinen ästhetischen Wert erhält.

Wir wünschen Ihnen eine zufriedenstellende Erfahrung, Glazzo.