



## MANUEL D'INSTALLATION

## Guide d'installation pour la cabine de douche

Étant donné qu'il s'agit d'un écran de douche sur mesure adapté aux spécifications du client, un guide universel pour des produits standardisés ne peut pas être utilisé. Chaque écran est unique.

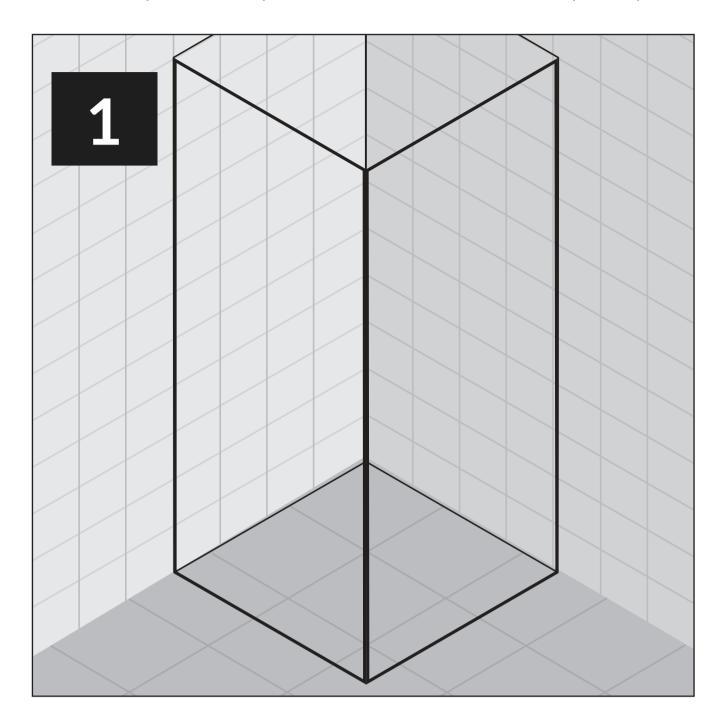

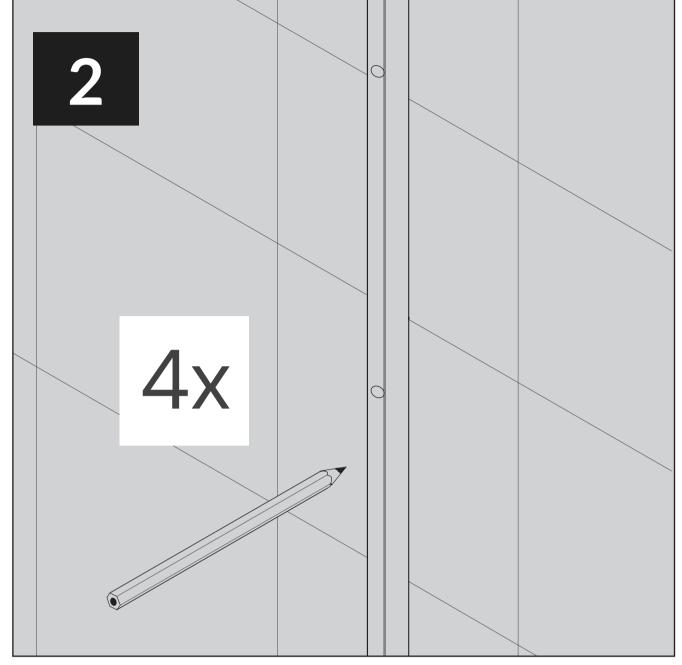

Vous avez spécifié les dimensions du coin au sol (carrelage) comme étant 100 × 90 cm. Cette dimension détermine la position du côté extérieur du verre. Cela signifie que c'est la dimension extérieure du coin. Si vous installez le coin sur un bac à douche ou un socle, rappelez-vous que le coin est conçu pour être installé à 2 cm du bord du bac (vers l'intérieur du coin). Marquez ces dimensions sur le sol ou le bac. Si vous installez sur un bac, tracez une ligne à 2,2 cm vers l'intérieur. Indiquez les positions des panneaux de verre individuels (panneaux fixes, portes) sur le sol. (Voir Fig. 1.)

Fixez le profilé en U au mur et marquez les trous de perçage (voir Fig. 2).

Voici une liste des dimensions à respecter entre les verres, ou entre le verre et le mur :


Maintenez un espace de 8 mm entre le verre fixe et les portes (au niveau des charnières).

Maintenez un espace de 8 mm entre le mur et les portes – si les portes se ferment vers le mur.


Si les portes se ferment perpendiculairement au verre fixe (joint de coin à 90°), où un joint magnétique est utilisé, soustrayez 15 mm.


Connexion magnétique entre le verre fixe et les portes (180°) – l'espace entre les verres est de 21 mm. Si vous montez les portes directement sur le mur, maintenez un espace de 7 mm entre le verre et le mur au niveau des charnières.

## Dimensions des joints :

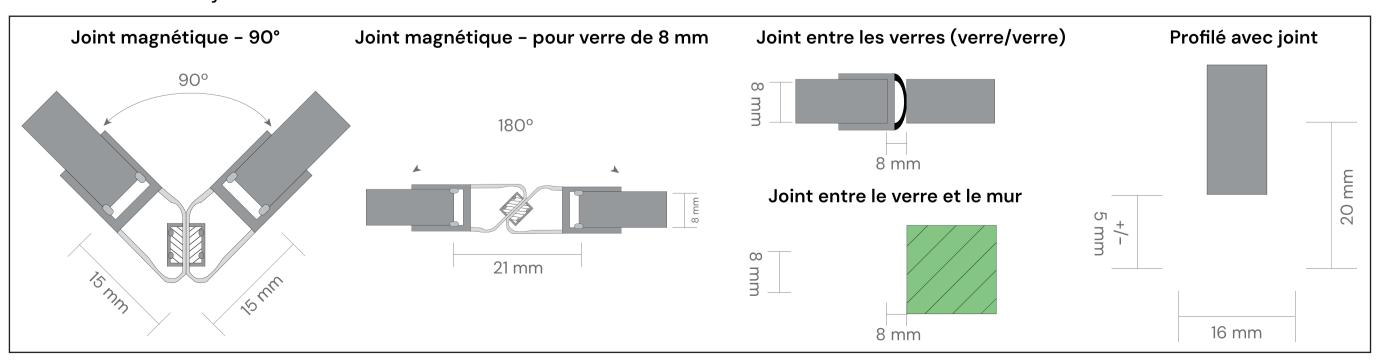



Les verres fixes sont installés dans le profilé en U, qui est vissé au mur. Un perceuse, des chevilles et des vis sont inclus dans la livraison. (Voir Fig. 3a et 3b.)

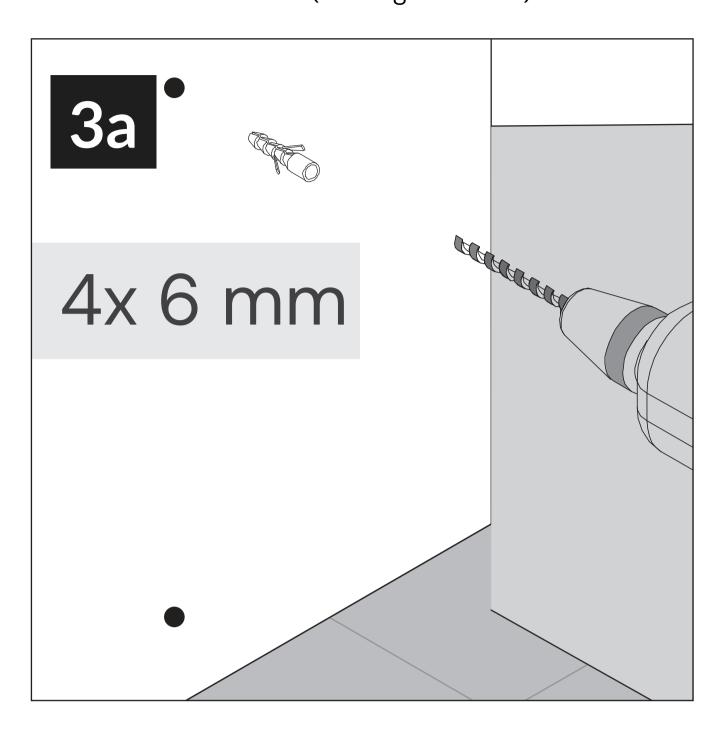

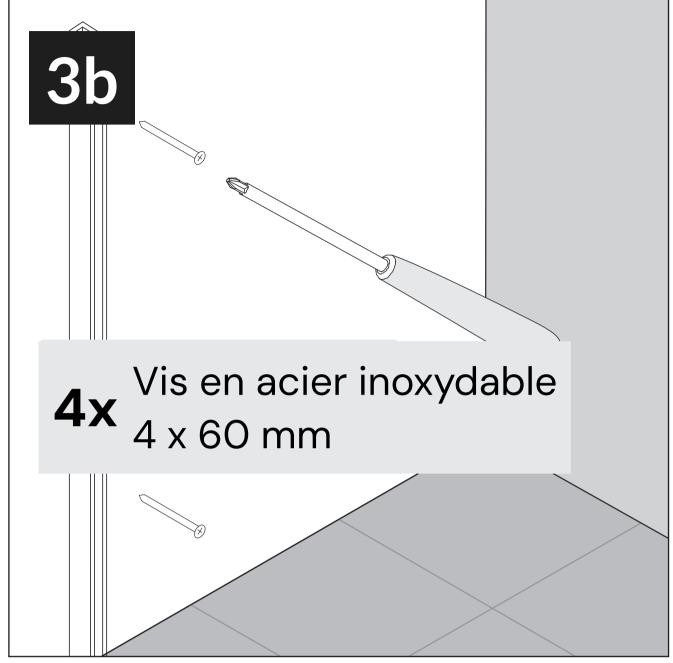

Le verre fixe est placé sur des tampons en silicone transparents, que vous coupez à la taille (1 × 4 cm). Placez les tampons sur le sol et posez le verre fixe sur ces tampons, en le glissant dans le profilé en U. (Voir Fig. 4.)

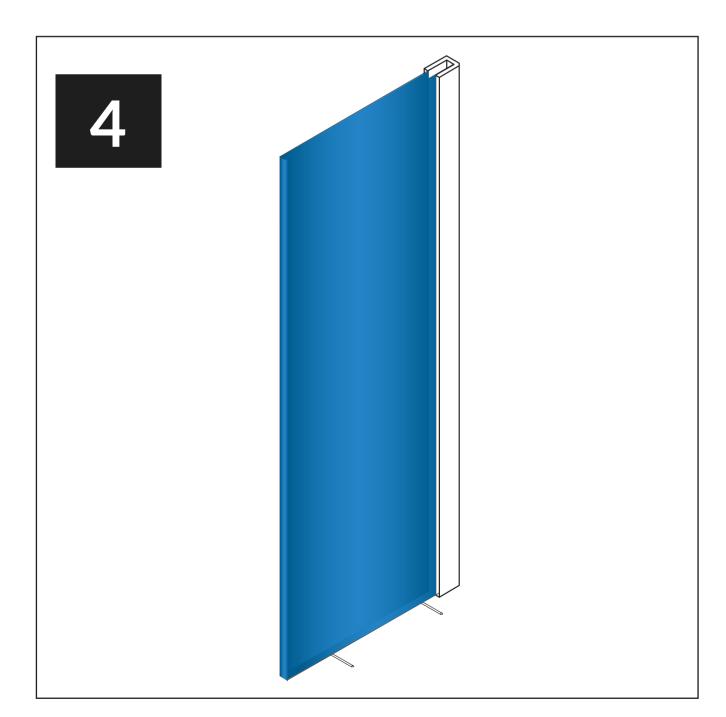


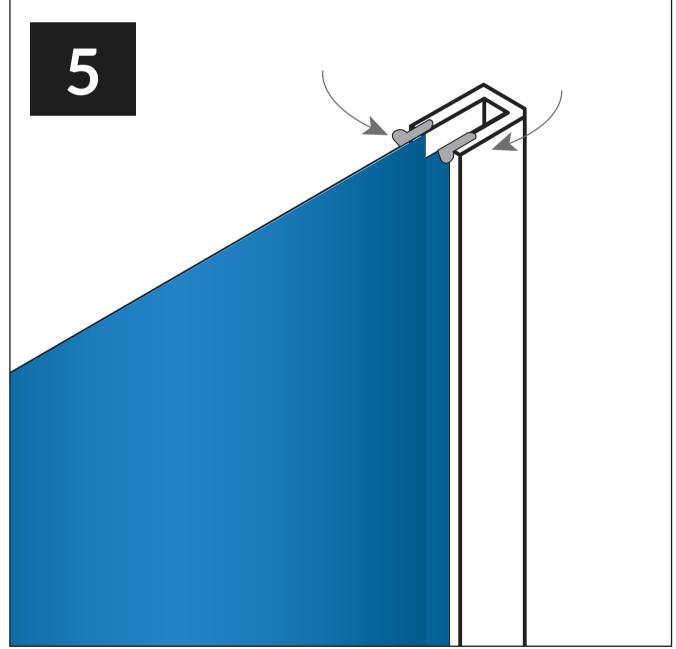


Ensuite, le verre dans le profilé en U est sécurisé de chaque côté à l'aide de joints. (Voir Fig. 5.)

Pour faciliter l'insertion du joint, nous recommandons d'humidifier le verre avec un vaporisateur d'eau savonneuse. Le profilé en U crée un espace de manipulation en cas d'irrégularités ou de non-droit des murs et du sol. Vous avez deux types de joints, peu importe de quel côté vous les placez. Le profilé en U permet l'installation de verre d'une épaisseur de 6, 8 ou 10 mm. Le joint fourni est choisi pour une épaisseur de verre de 8 mm.


Les verres fixes sont installés dans le profilé en U, qui est vissé au mur. Un perceuse, des chevilles et des vis sont inclus dans la livraison. (Voir Fig. 3a et 3b.)

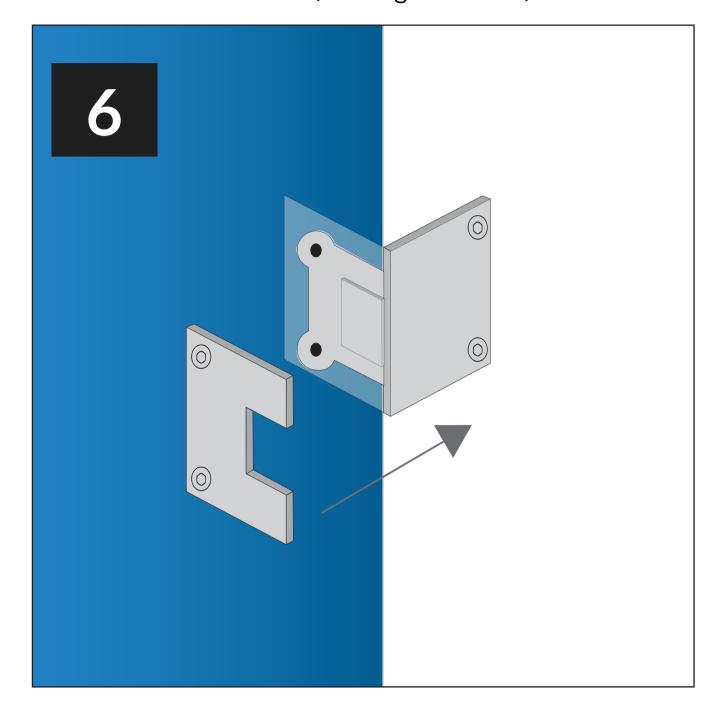


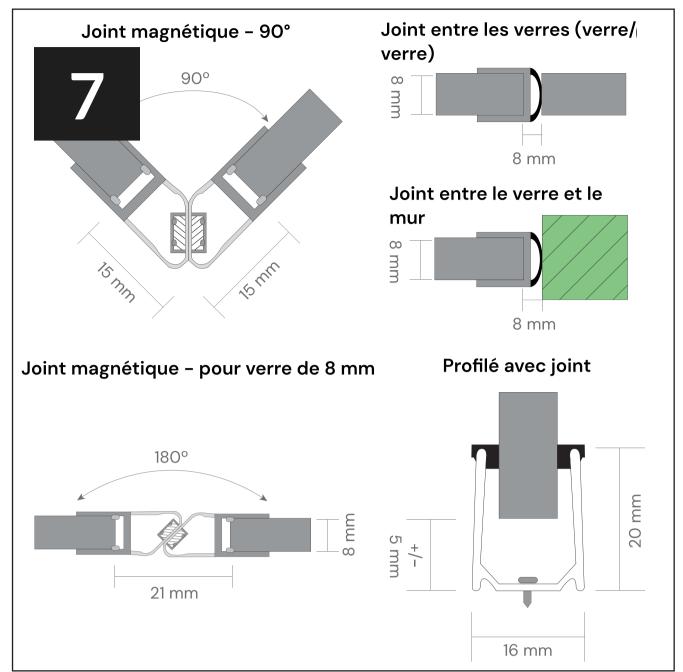

Ensuite, des tiges de stabilisation sont installées, et avec leur aide, la perpendicularité des murs en verre est ajustée afin que les joints s'ajustent correctement et que le joint magnétique se maintienne. Le joint est clipsable et permet également d'ajuster le jeu. Cela signifie que le joint n'a pas besoin d'être pressé complètement contre le bord du verre mais peut être étendu de quelques millimètres.


Après l'installation du coin, les tampons en silicone sous les verres fixes sont alignés le long du verre. (Voir Fig. 8.)

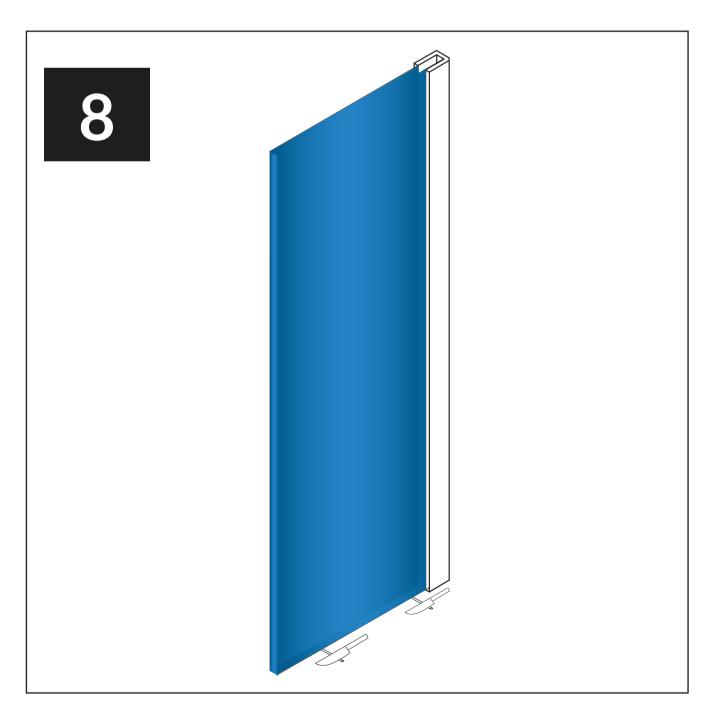

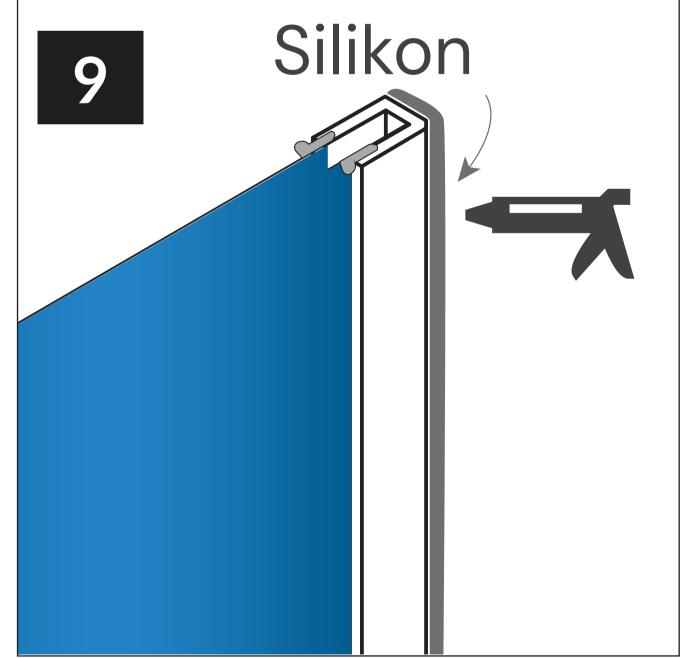

Toutes les pièces sont séchées, dégraissées, et l'espace de 3 mm entre le verre fixe et le sol est rempli de silicone, qui est inclus dans la livraison. De même, toute irrégularité entre le profilé en U et le mur à l'intérieur est scellée avec du silicone. (Voir Fig. 9 et 10.)

Vaporisez du silicone avec de l'eau savonneuse et lissez-le à l'aide du grattoir à silicone inclus dans la livraison. (Voir Fig. 11.)

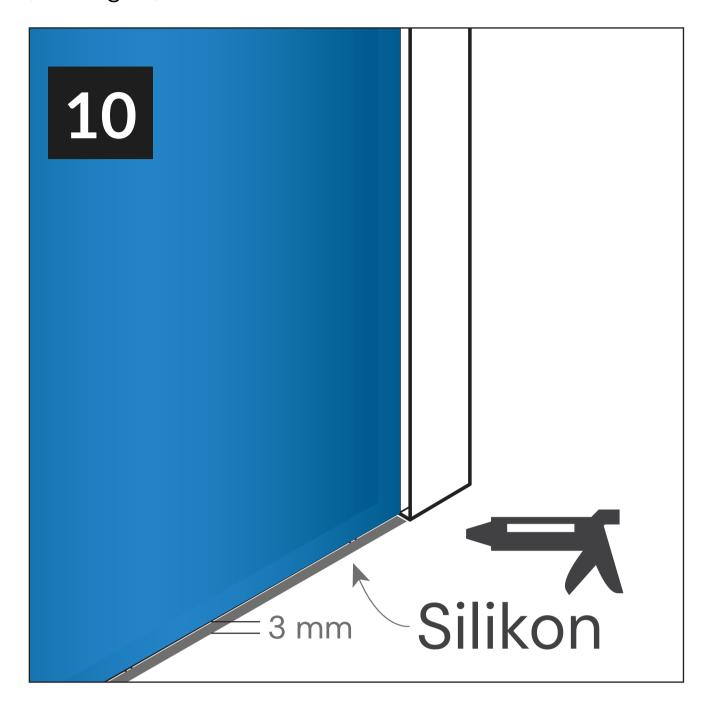



Fixez le profilé de seuil sous la porte et placez le joint sur le dessous du verre. Les vis des charnières doivent être resserrées à nouveau après 2 à 3 jours.

Merci d'avoir choisi notre écran de douche sur mesure. Nous croyons qu'il vous servira pendant de nombreuses années et apportera fonctionnalité, élégance et confort à votre salle de bain.

L'installation du coin de douche peut nécessiter de la précision, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter notre technicien – il est disponible même le week-end.

Rappelez-vous qu'un entretien et des soins appropriés prolongeront la durée de vie du produit et préserveront sa valeur esthétique.

Nous vous souhaitons une expérience satisfaisante, Glazzo.