


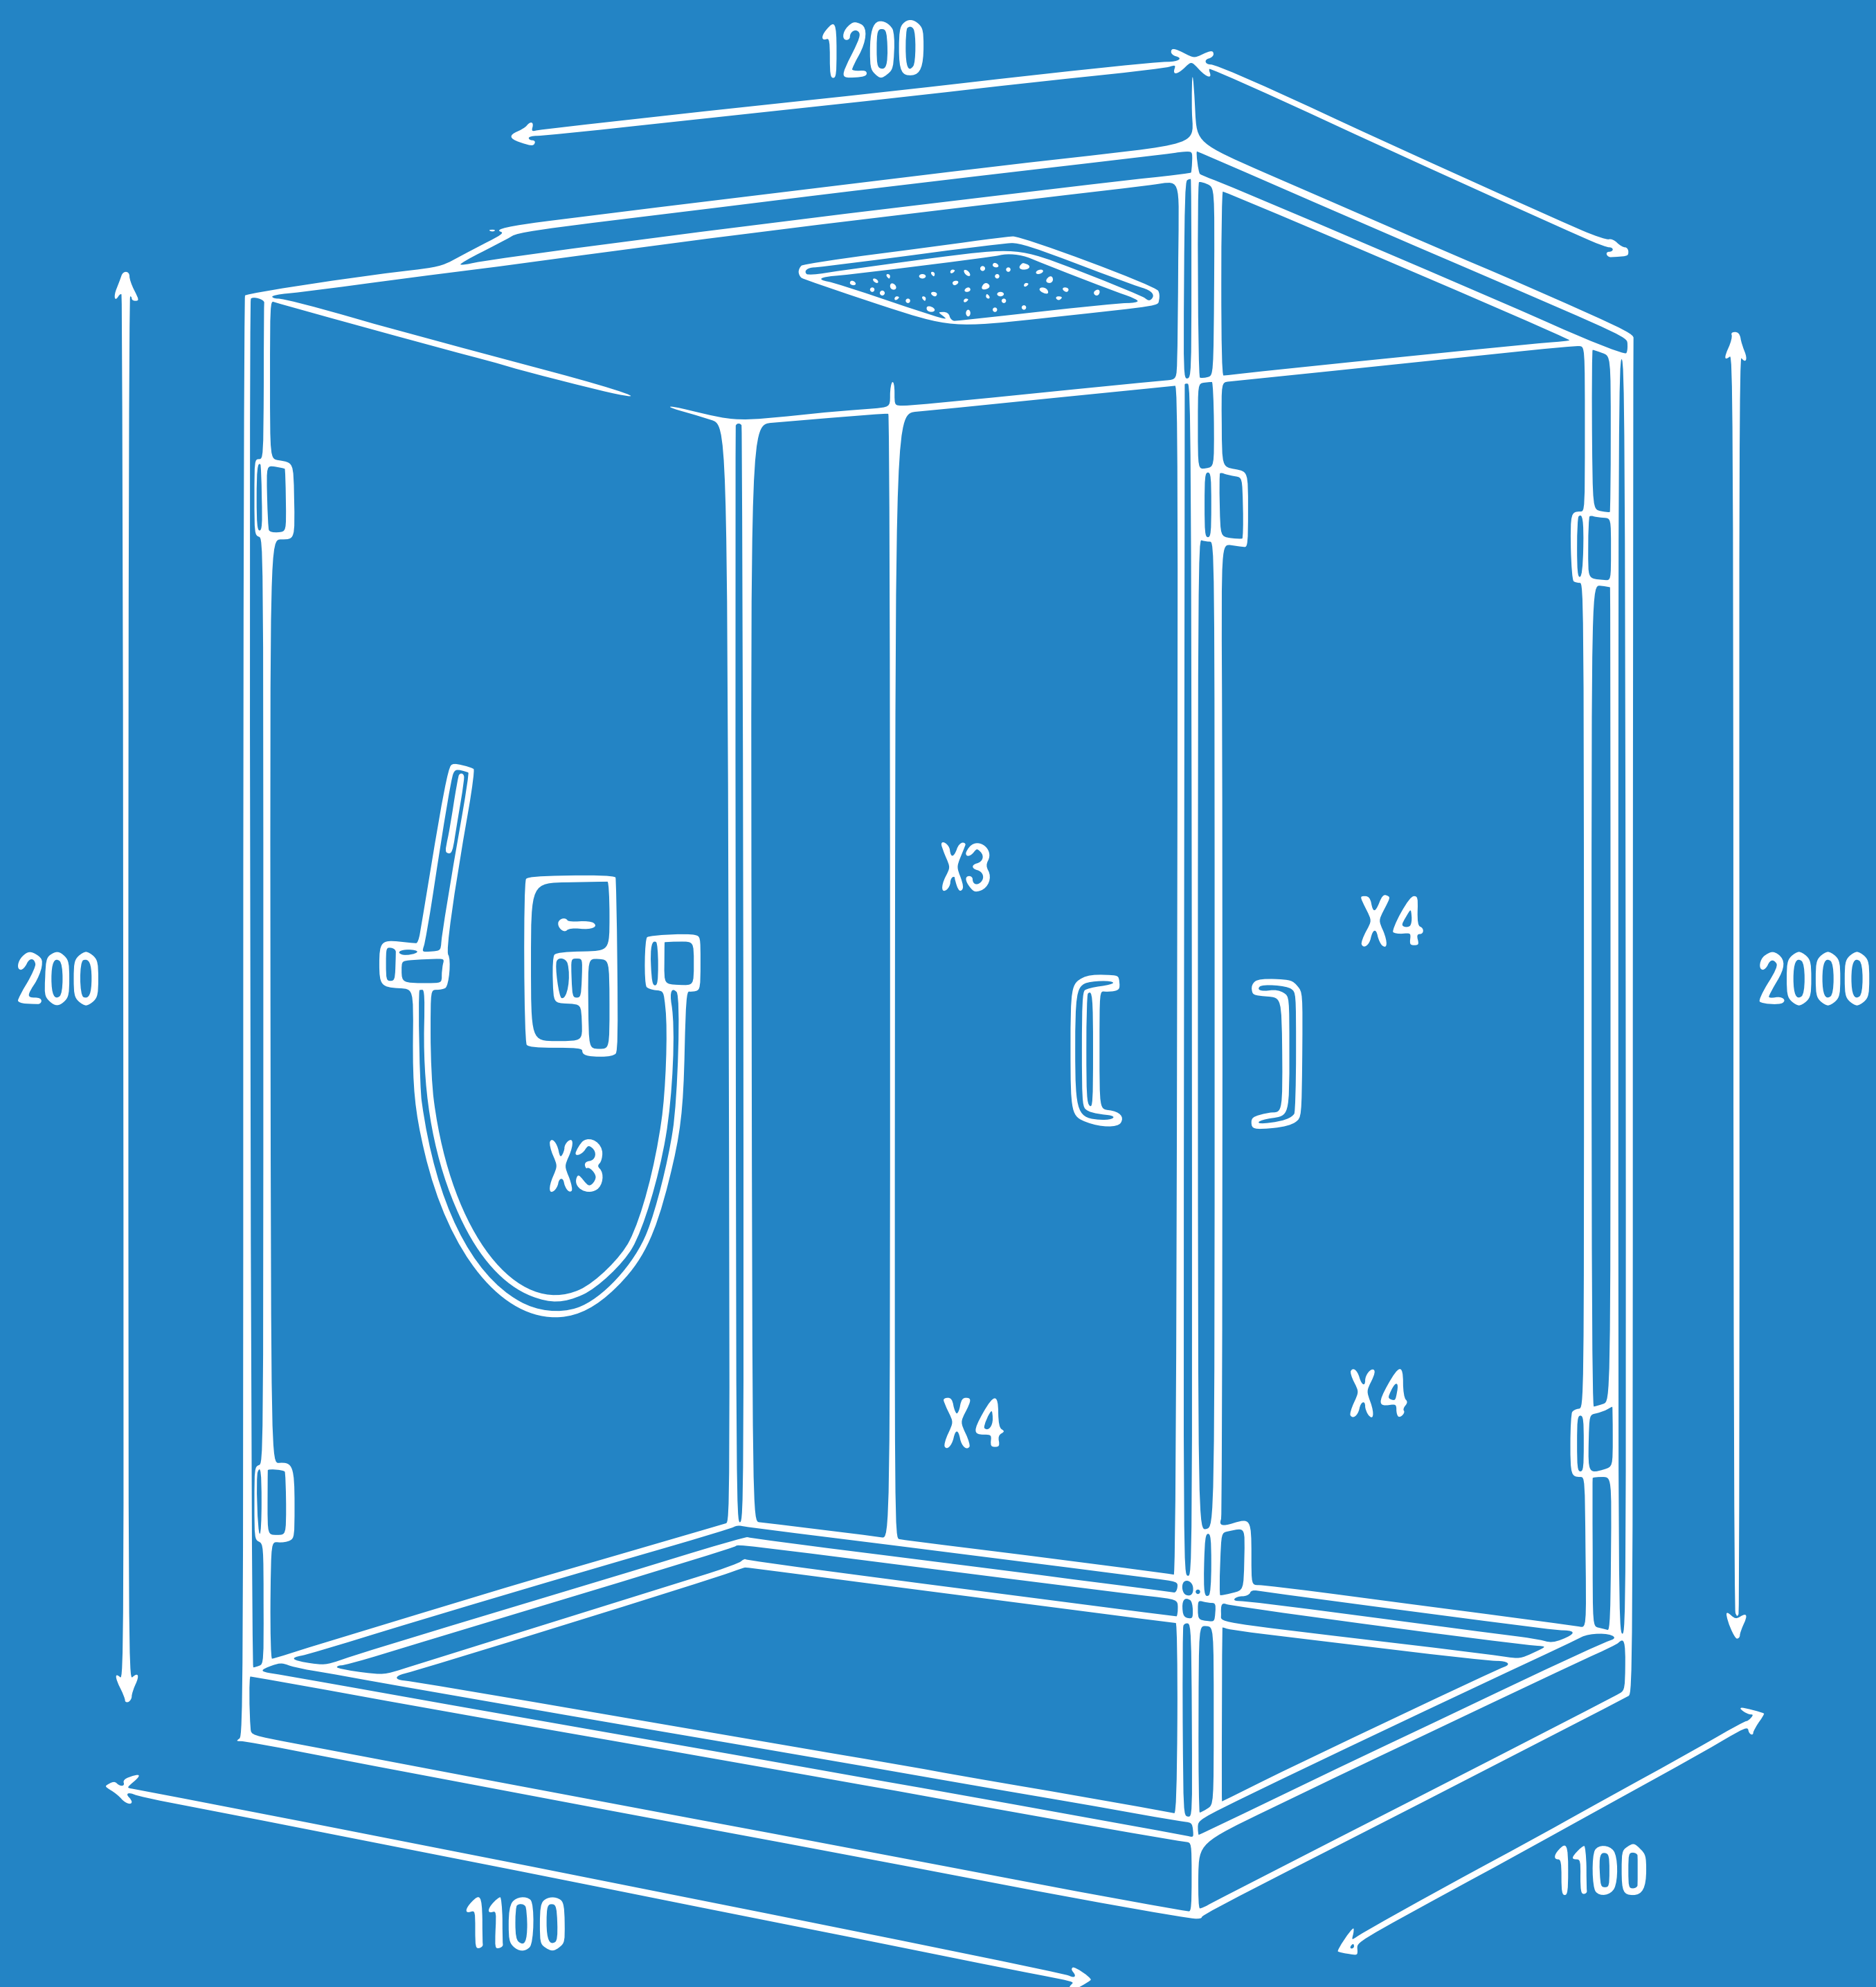


MONTÁŽNÝ NÁVOD

GLAZZO

tvoríme so sklom, tvoríme zo skla

Návod na montáž sprchového kútu

Keďže ide o atypickú sprchovú zástenu vyrobenú na mieru podľa zamerania zákazníka, nie je možné použiť univerzálny návod pre typizovaný výrobok. Každá zástena je originál.

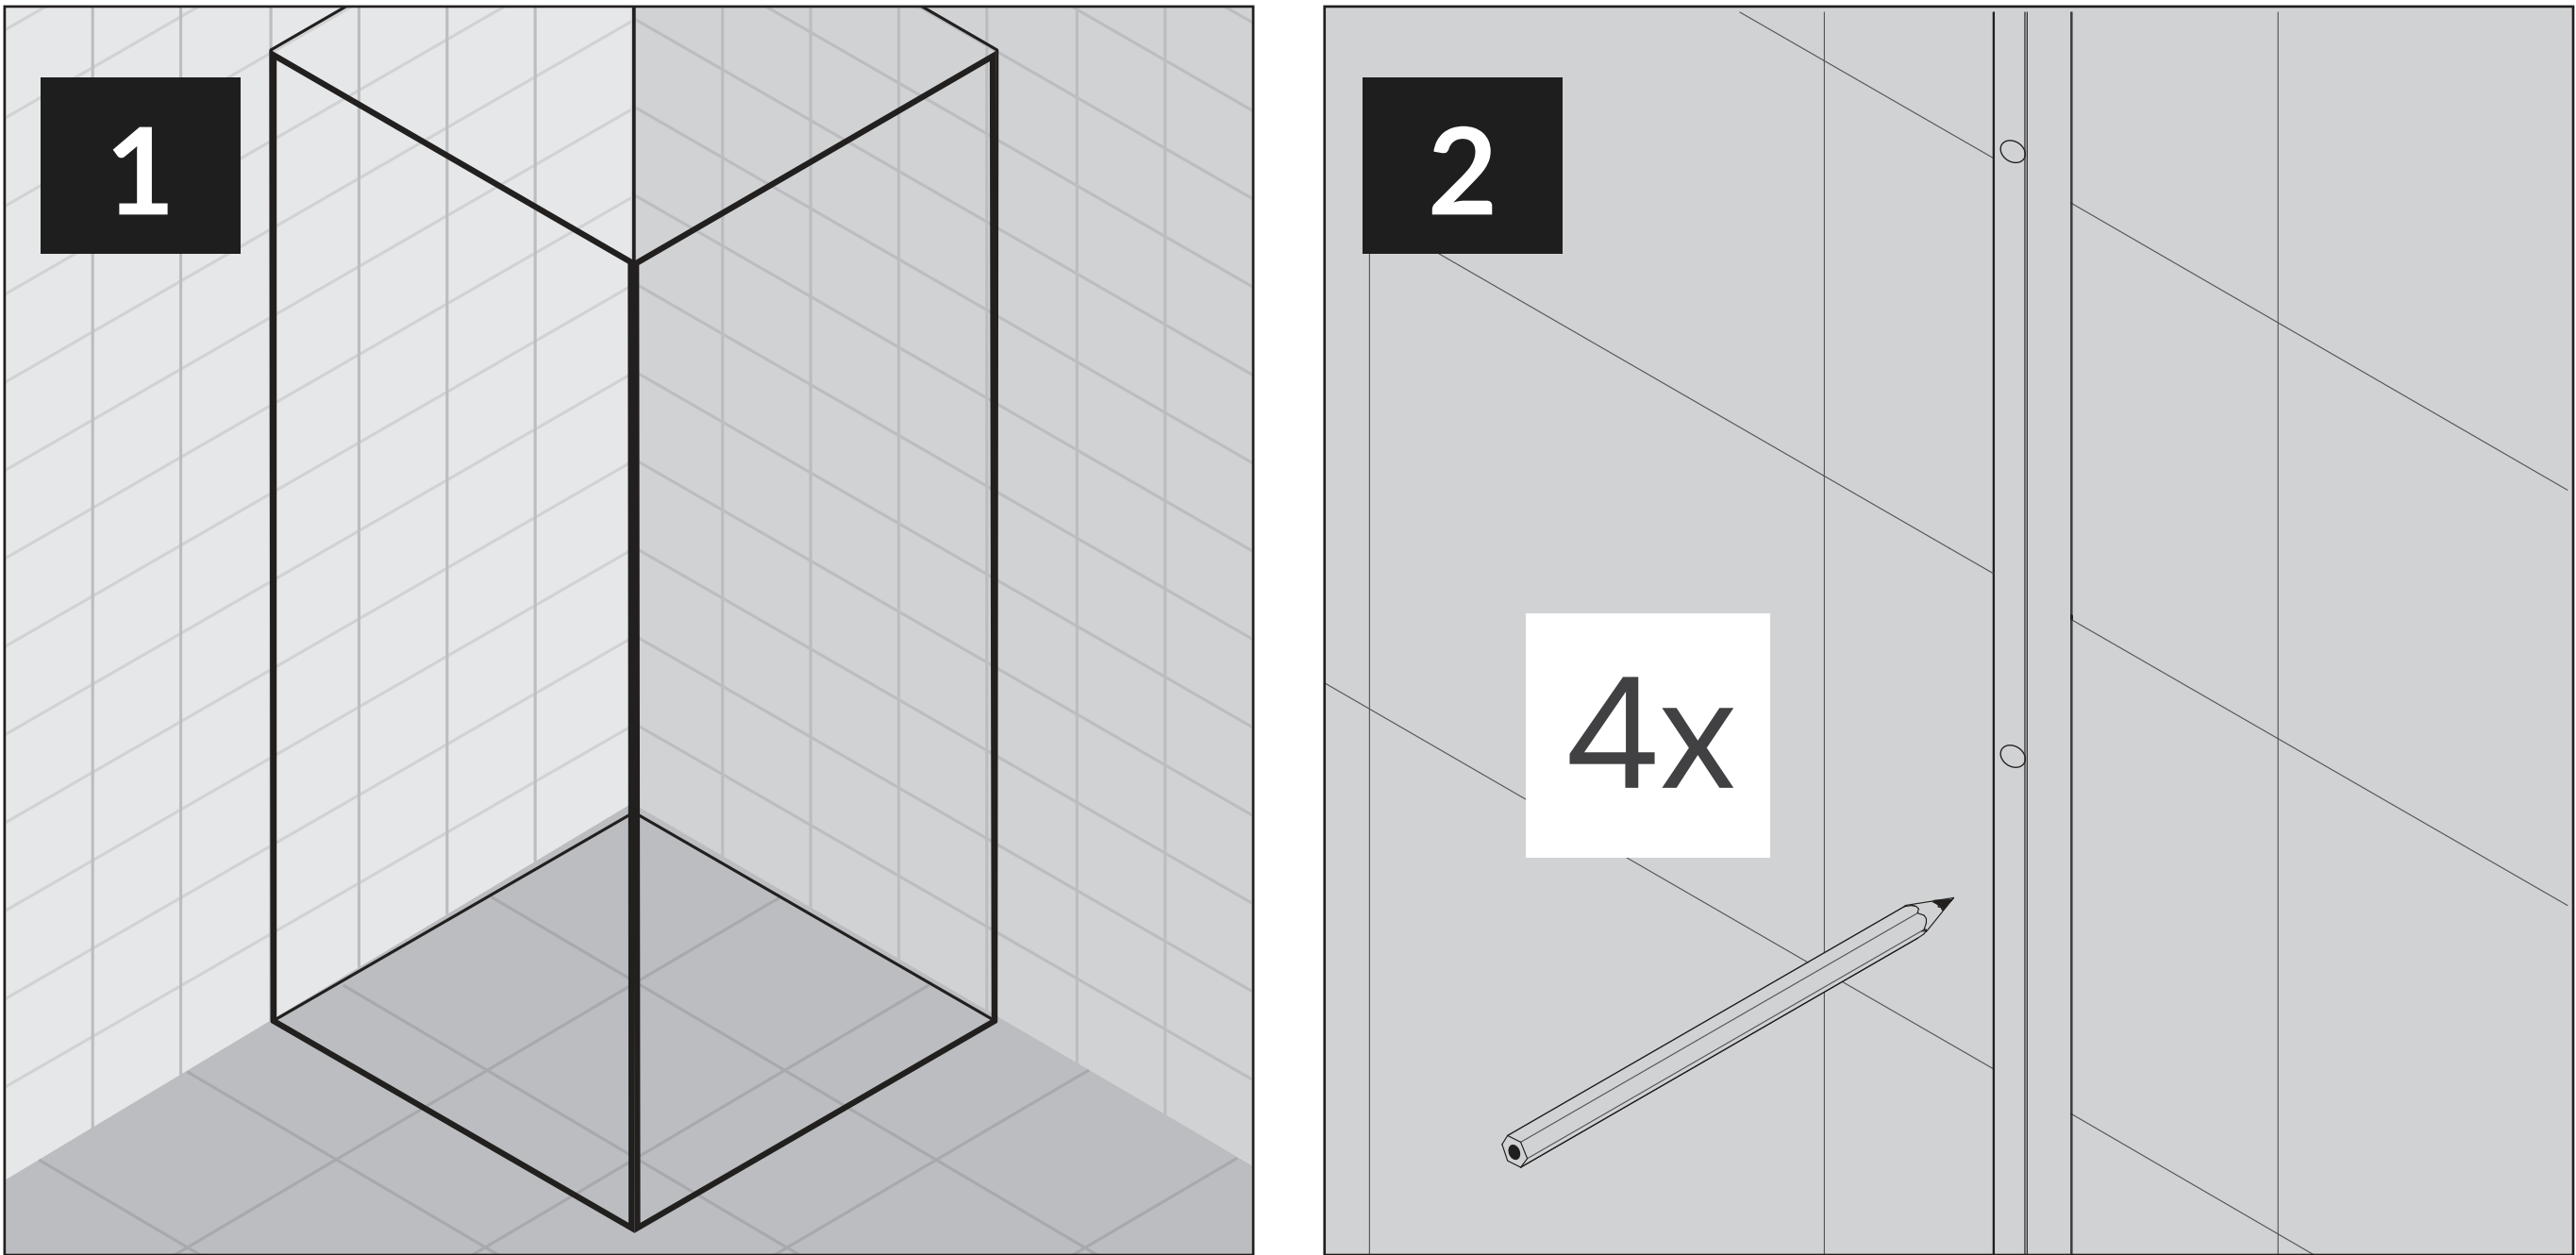

Zadali ste napríklad rozmer kúta na podlahu (dlažbu) 100 × 90 cm. Tento rozmer určuje polohu vonkajšej strany skla.

To znamená, že ide o vonkajší rozmer kúta. Ak budete kút inštalovať na vaničku alebo sokel, pamätajte, že kút je vyrobený na montáž 2 cm od okraja vaničky (smerom dovnútra kúta). Na podlahu alebo vaničku si vyznačte tieto rozmery. Ak bude montáž na vaničku, nakreslite čiaru 2,2 cm dovnútra. Naznačte polohy jednotlivých skiel (fixné sklá, dvere) na podlahu.


(Pozri obr. č. 1.)

Priložte U profil k stene a označte otvory na vŕtanie **(pozri obr. č. 2).**



Tu je zoznam rozmerov, ktoré dodržte medzi sklami, prípadne medzi sklom a stenou:

- Medzi fixným sklom a dverami (pri pántoch) dodržte medzeru 8 mm.
- Medzi stenou a dverami – ak sa dvere zatvárajú k stene – 8 mm.
- Ak sa dvere zatvárajú kolmo na fixné sklo (rohový spoj 90°), kde používame magnetické tesnenie, odpočítajte 15 mm.
- Magnetické spojenie fixného skla a dverí (180°) – medzera medzi sklami 21 mm.
- Ak montujete dvere priamo na stenu, medzi sklom a stenou pri pántoch dodržte vôľu 7 mm.



Rozmery tesnenia:

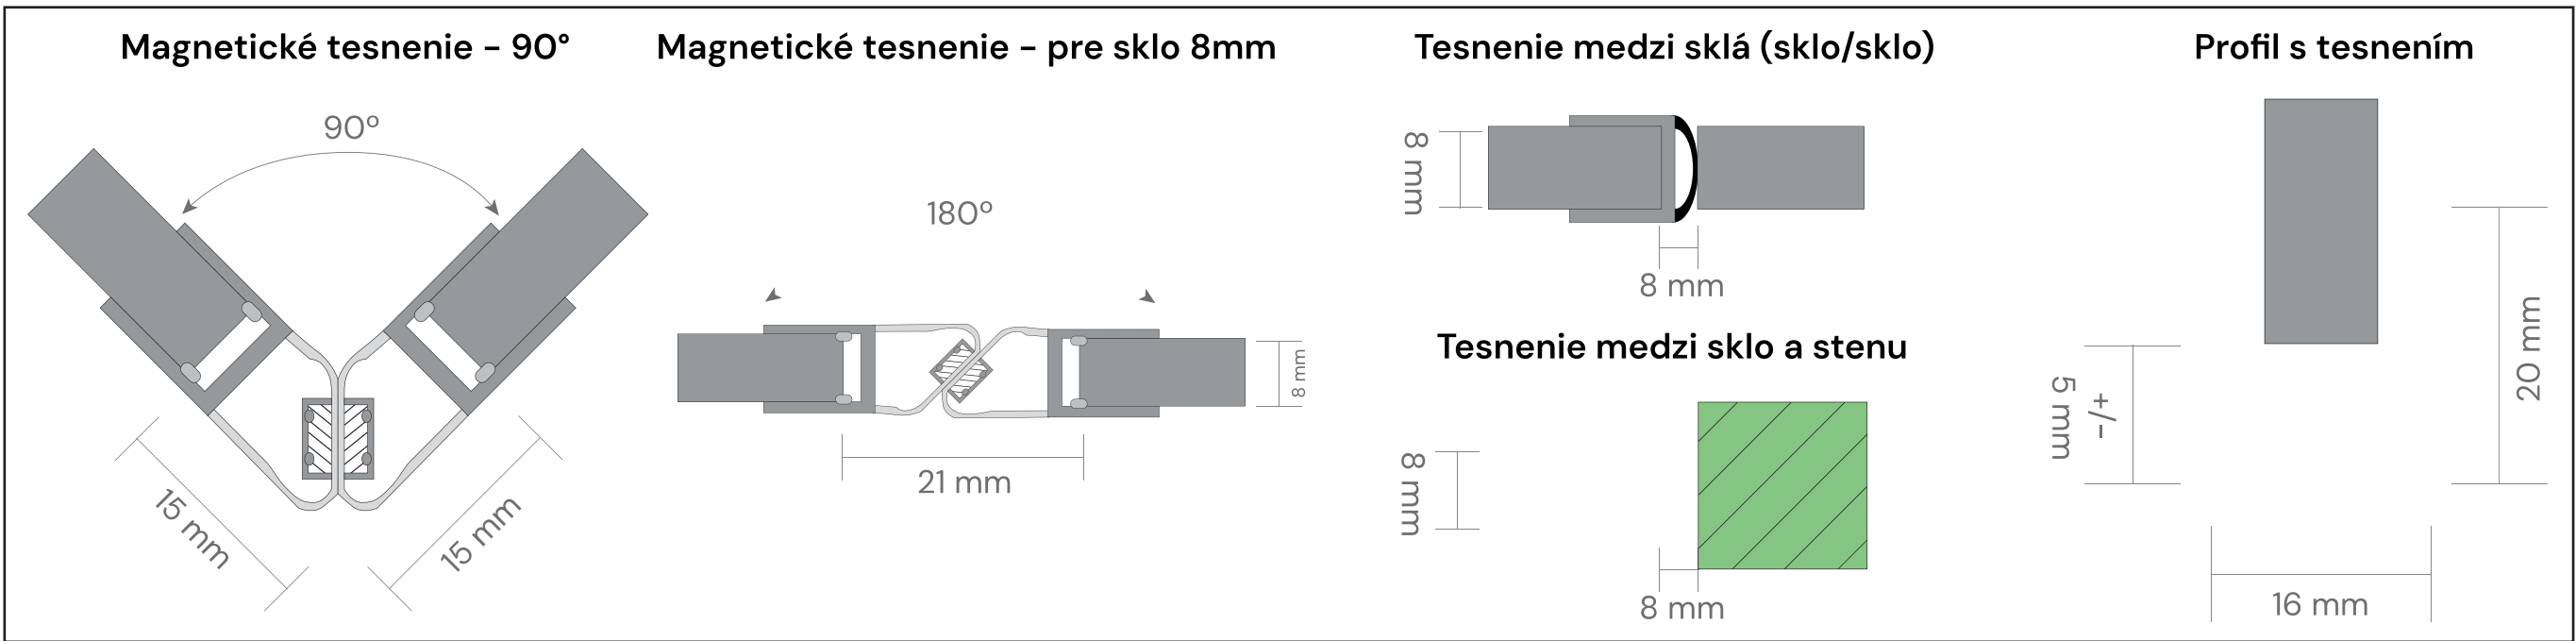

Fixné sklá sa inštalujú do U profilu, ktorý sa priskrutkuje do steny. Vrták, hmoždinky a skrutky sú súčasťou dodávky. **(Pozri obr. č. 3a a 3b.)**

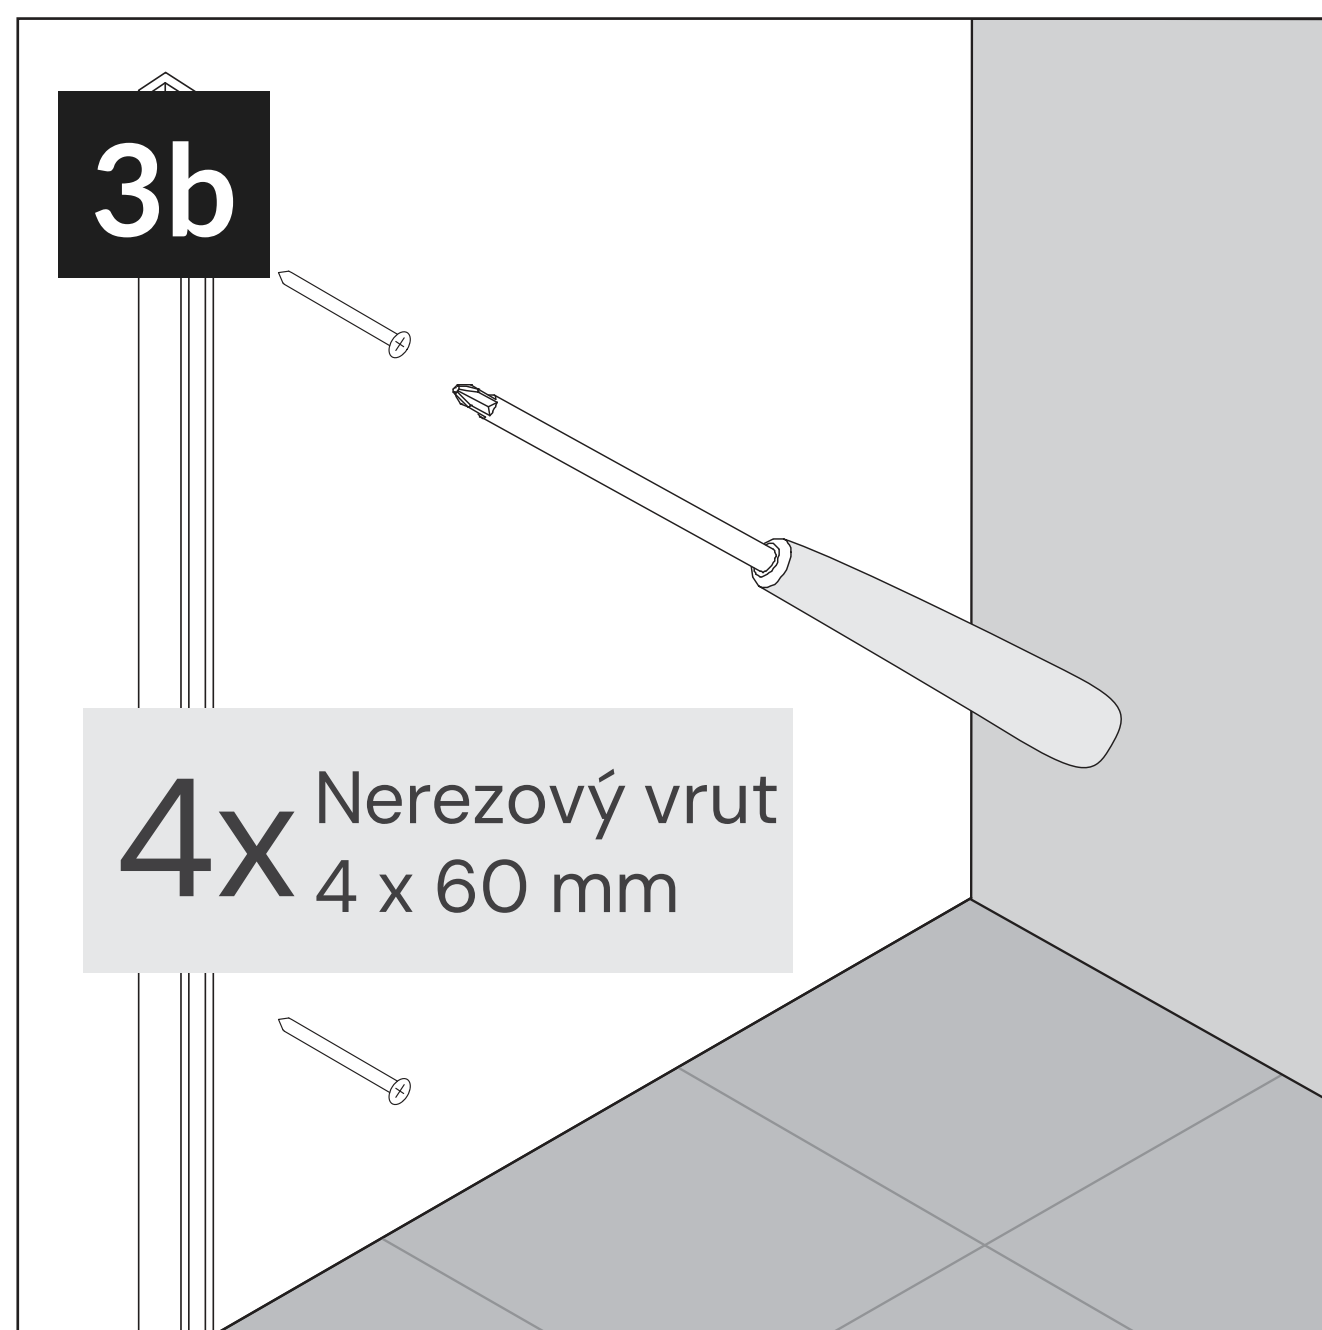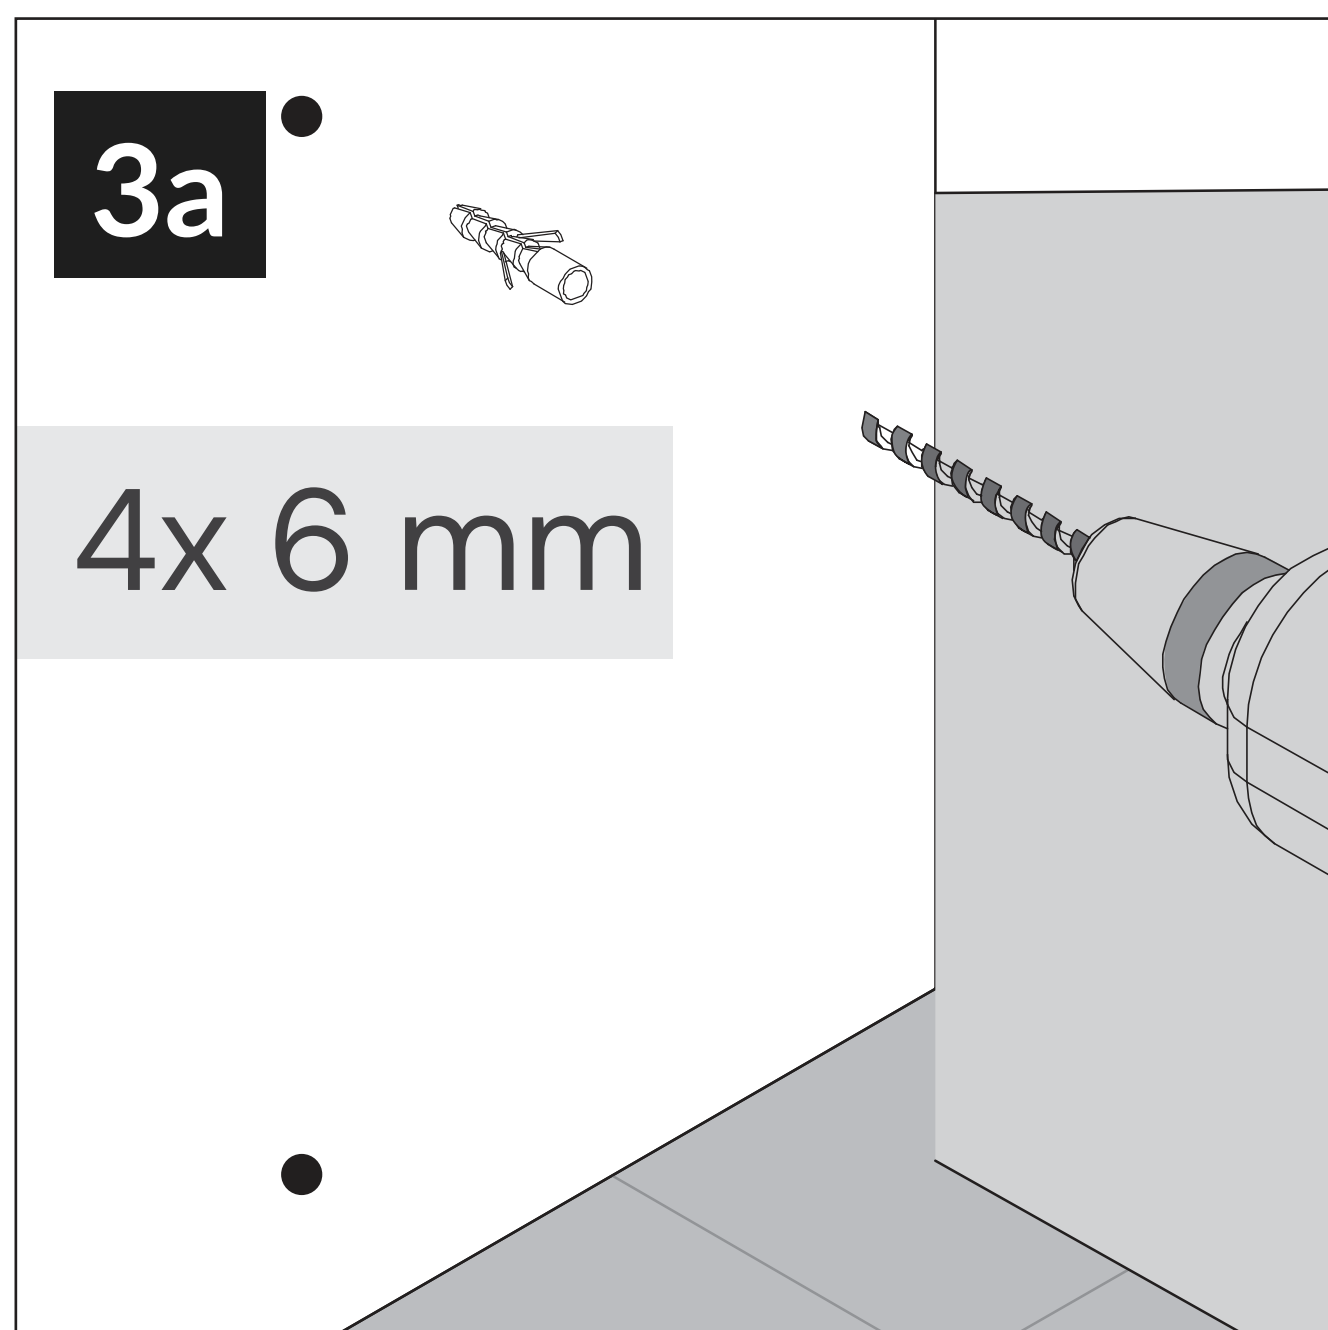



Pevné sklo sa postaví na silikónové priehľadné podložky, ktoré si odstrihnete (1 x 4 cm). Na podlahu položíte podložky a na tieto podložky postavíte fixné sklo a zasuniete ho do U profilu. **(Pozri obr. č. 4.)**

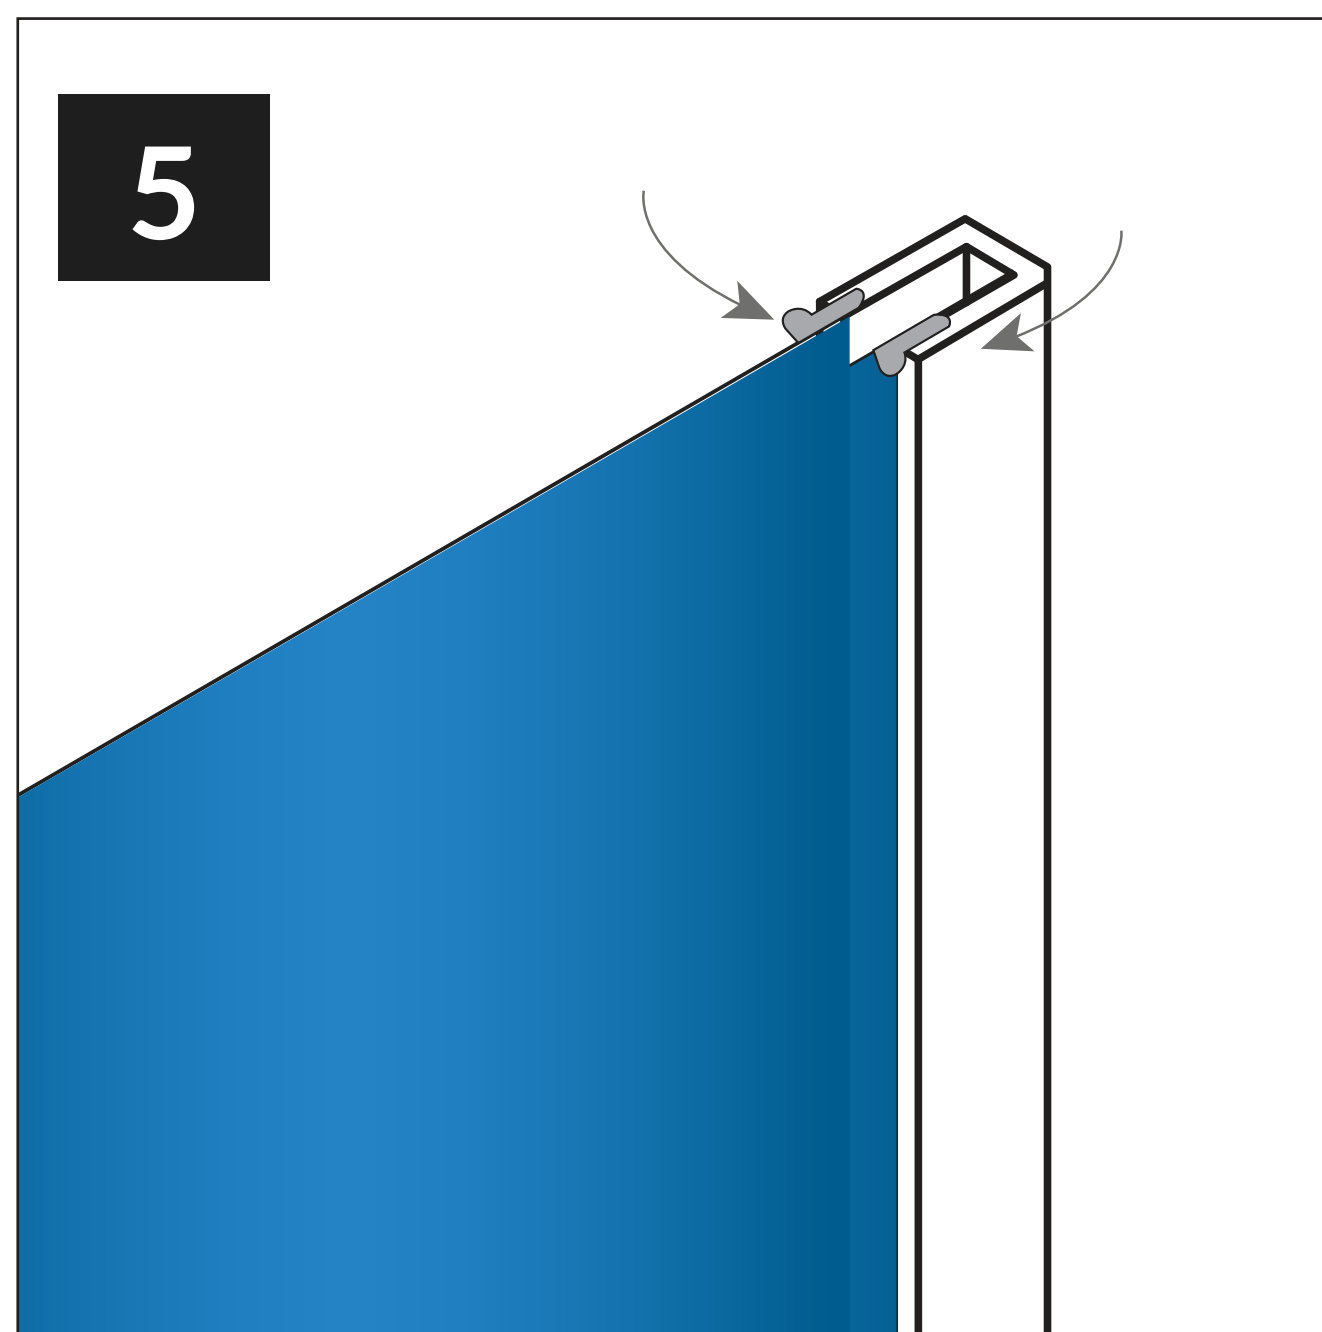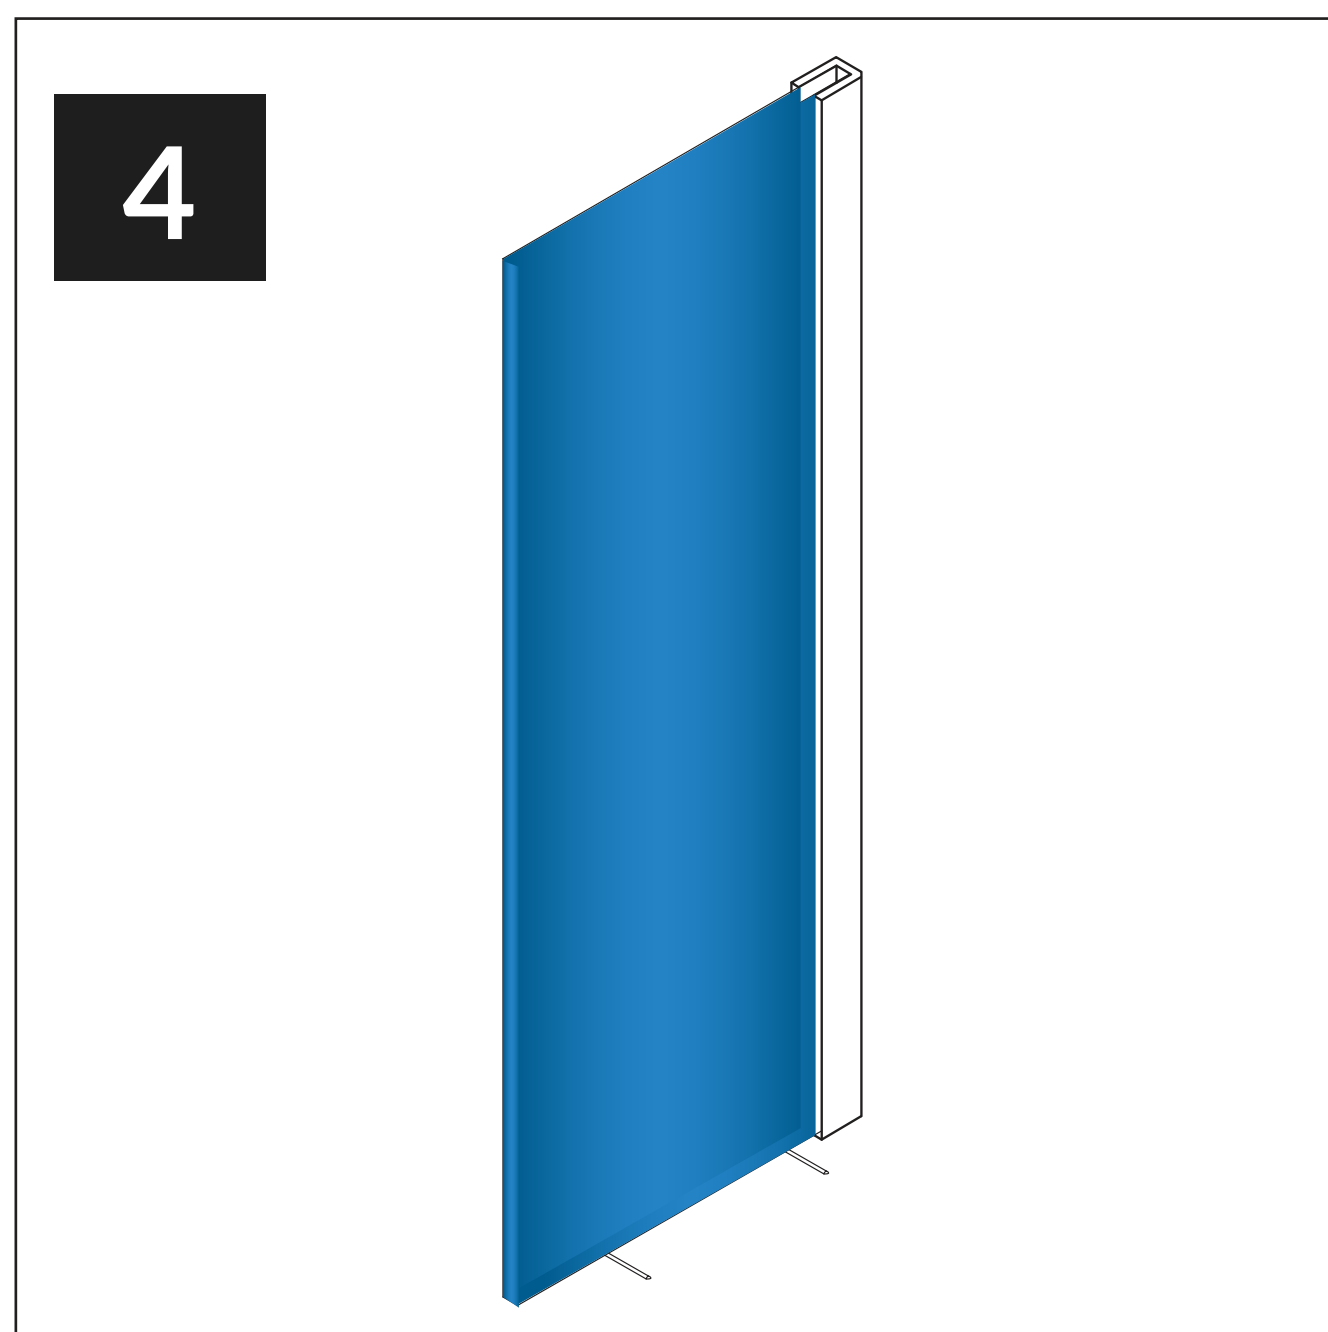



Následne sa sklo v U profile z každej strany zaistí pomocou tesnenia. **(Pozri obr. č. 5.)**

Pre lepšie zasunutie tesnenia odporúčame sklo navlhčiť rozprašovačom s mydlovou vodou. V U profile vzniká manipulačný priestor v prípade nerovnosti alebo kolmosti stien a podlahy. Tesnenie máte dva druhy, je jedno, z ktorej strany ho dáte. U profil umožňuje inštaláciu skla s hrúbkou 6, 8, 10 mm. Dodané tesnenie je zvolené na hrúbku skla 8 mm.

Fixné sklá sa inštalujú do U profilu, ktorý sa priskrutkuje do steny. Vrták, hmoždinky a skrutky sú súčasťou dodávky. **(Pozri obr. č. 3a a 3b.)**

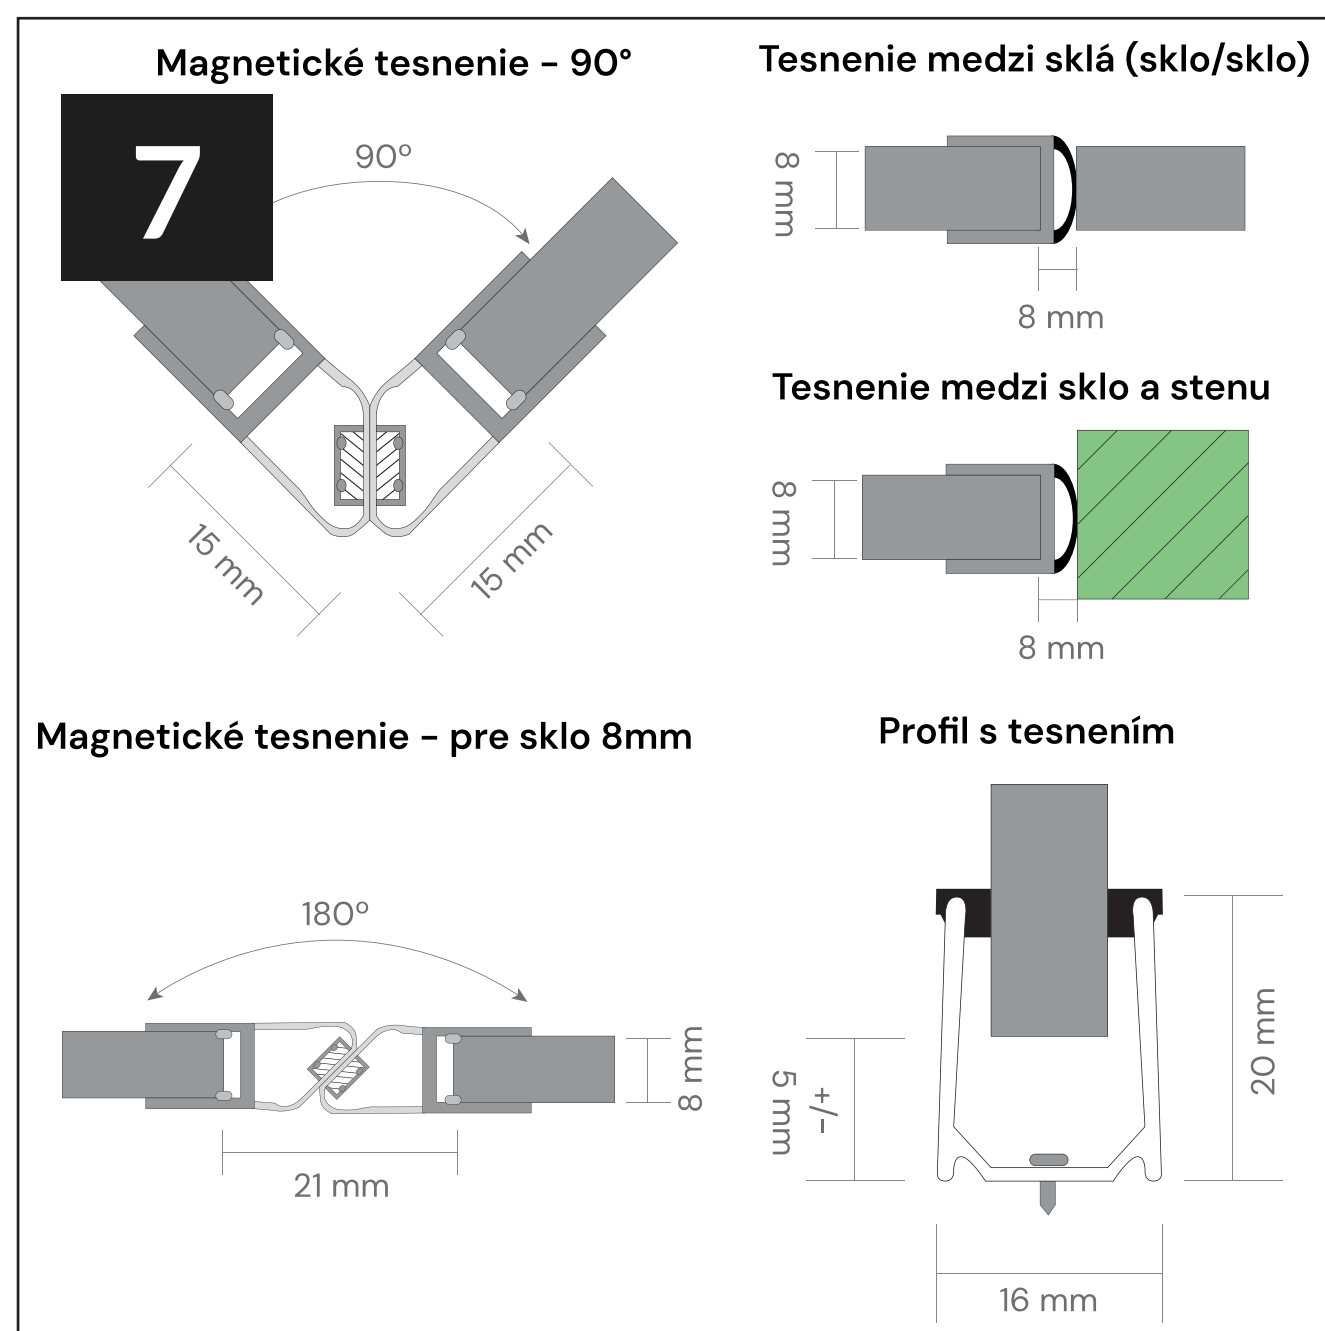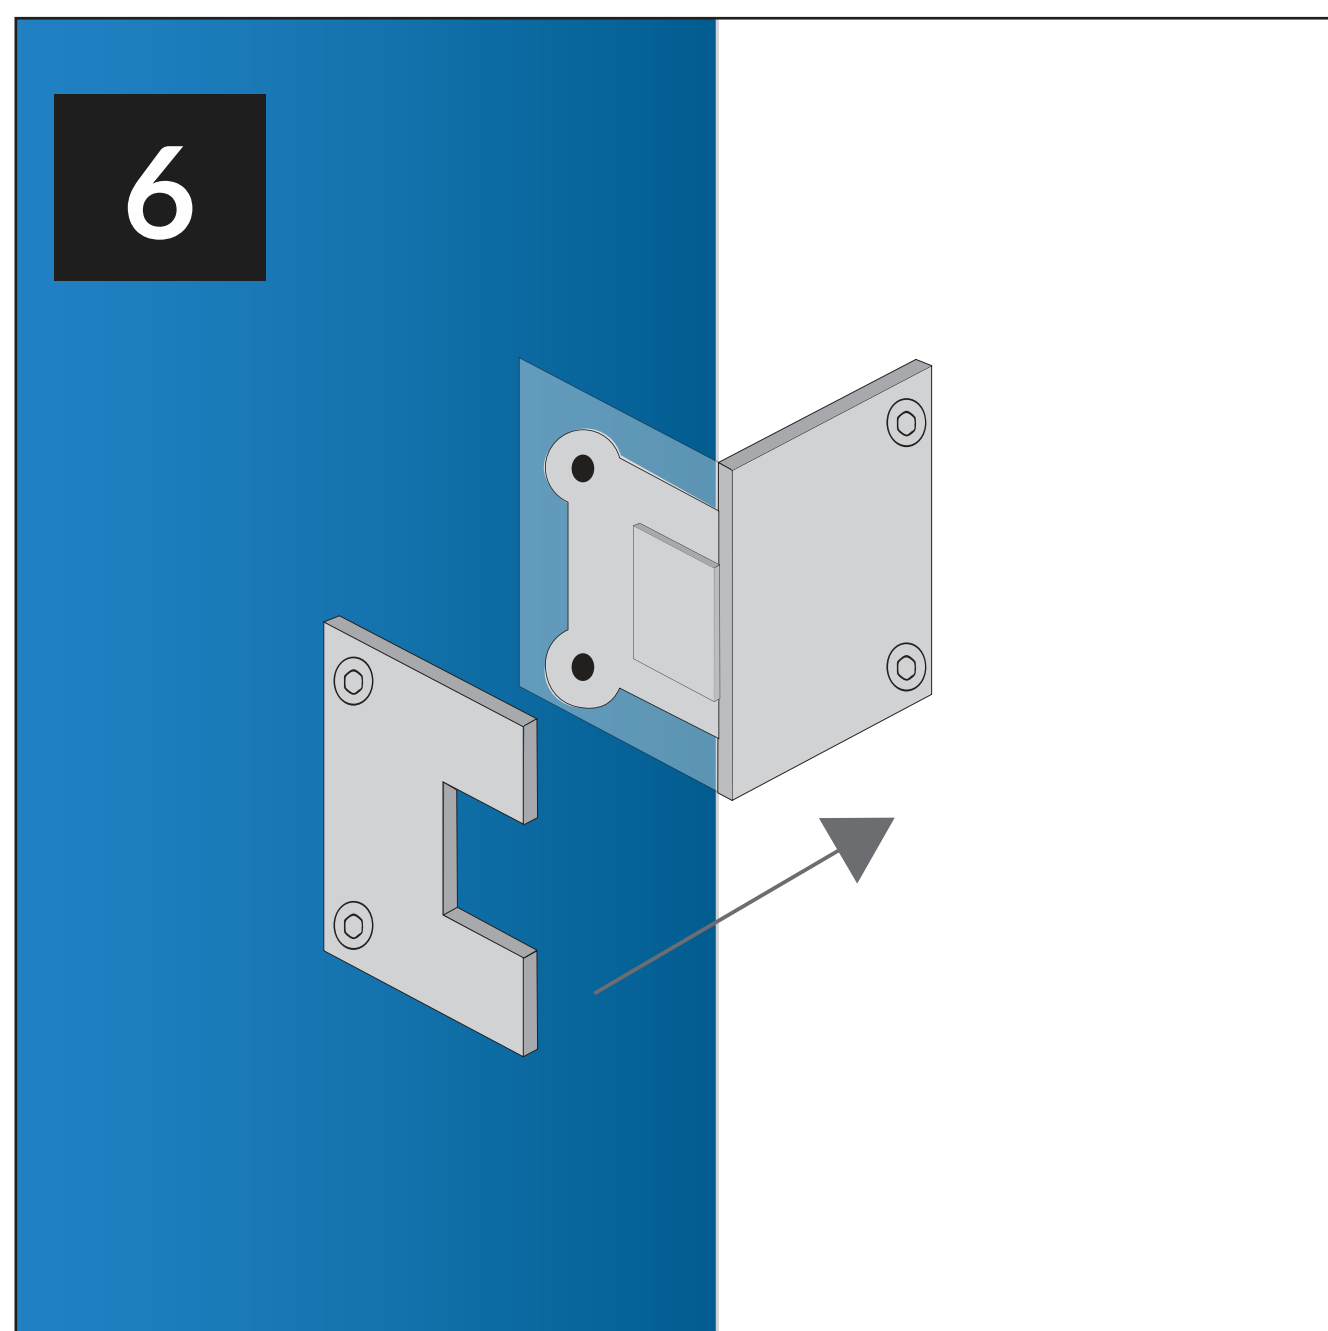


Následne sa nainštalujú stabilizačné tyče a s ich pomocou sa doladí kolmosť sklenených stien voči sebe tak, aby tesnenie tesnilo a magnetické tesnenie držalo pri sebe. Tesnenie je nasadzovacie a tiež umožňuje vyrovnanie vôle. To znamená, že tesnenie nemusí byť narazené úplne na hranu skla, ale môže byť vysunuté o niekoľko milimetrov. Po osadení kúta sa silikónové podložky pod fixnými sklami zarovnávajú pozdĺž skla. **(Pozri obr. č. 8.)**

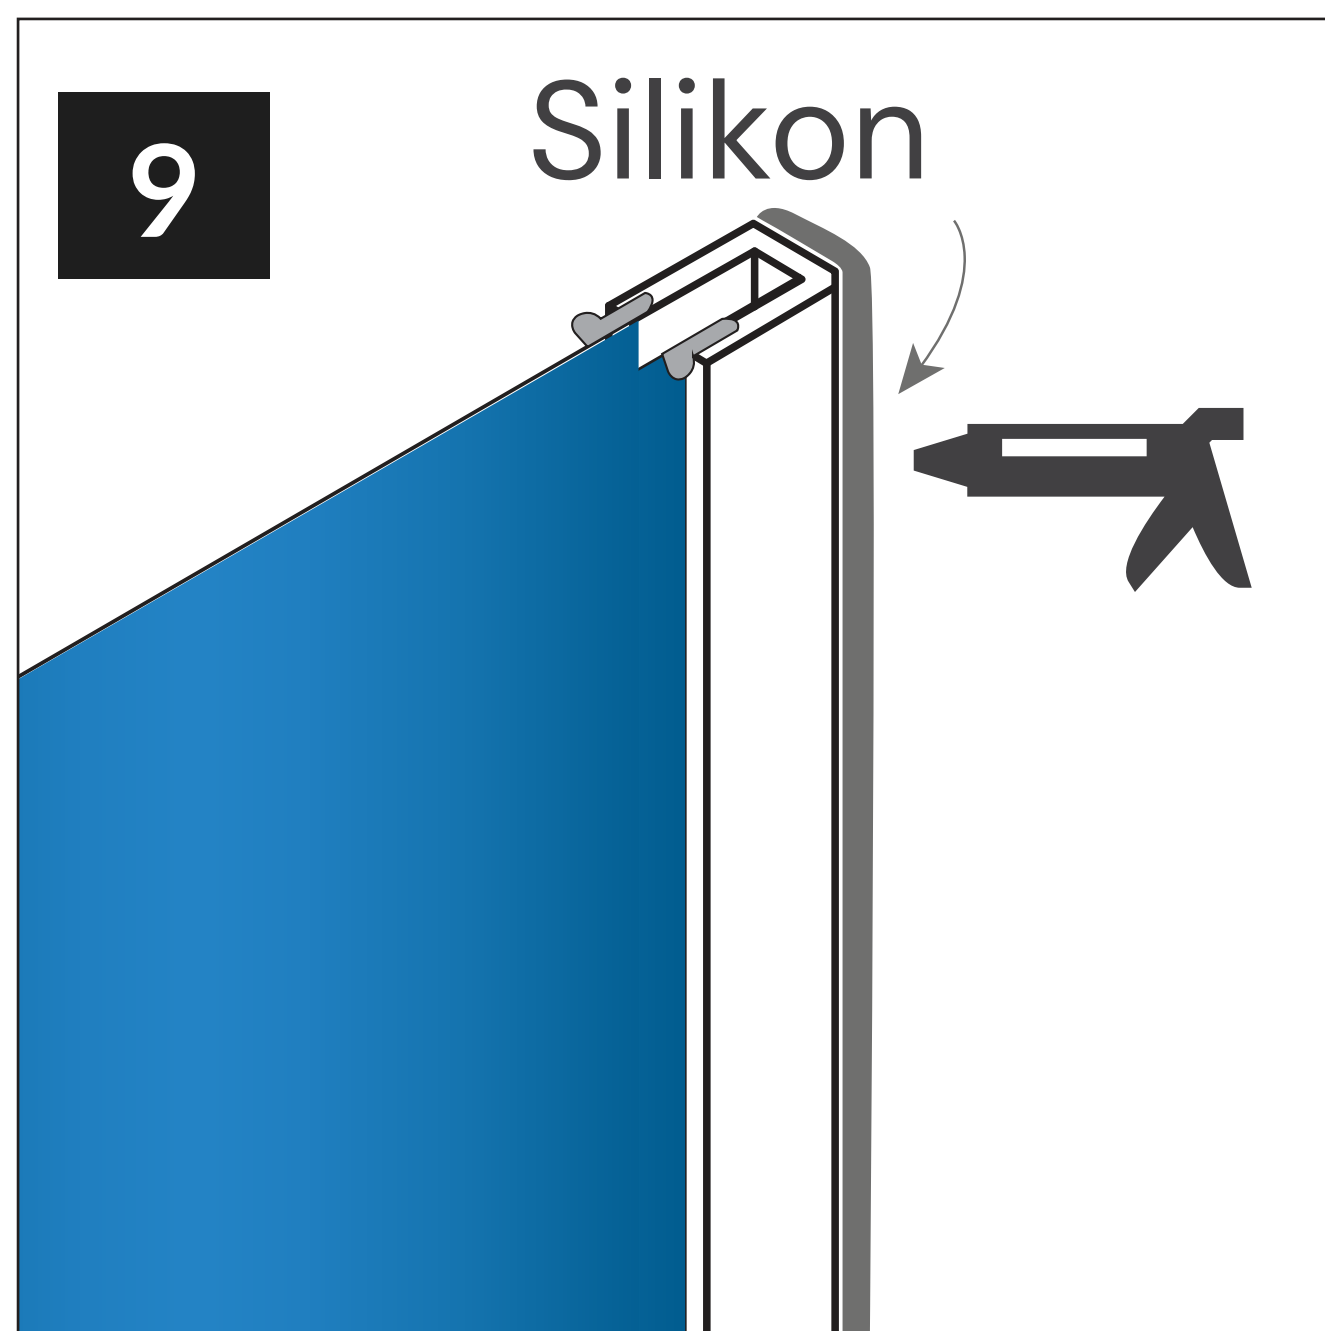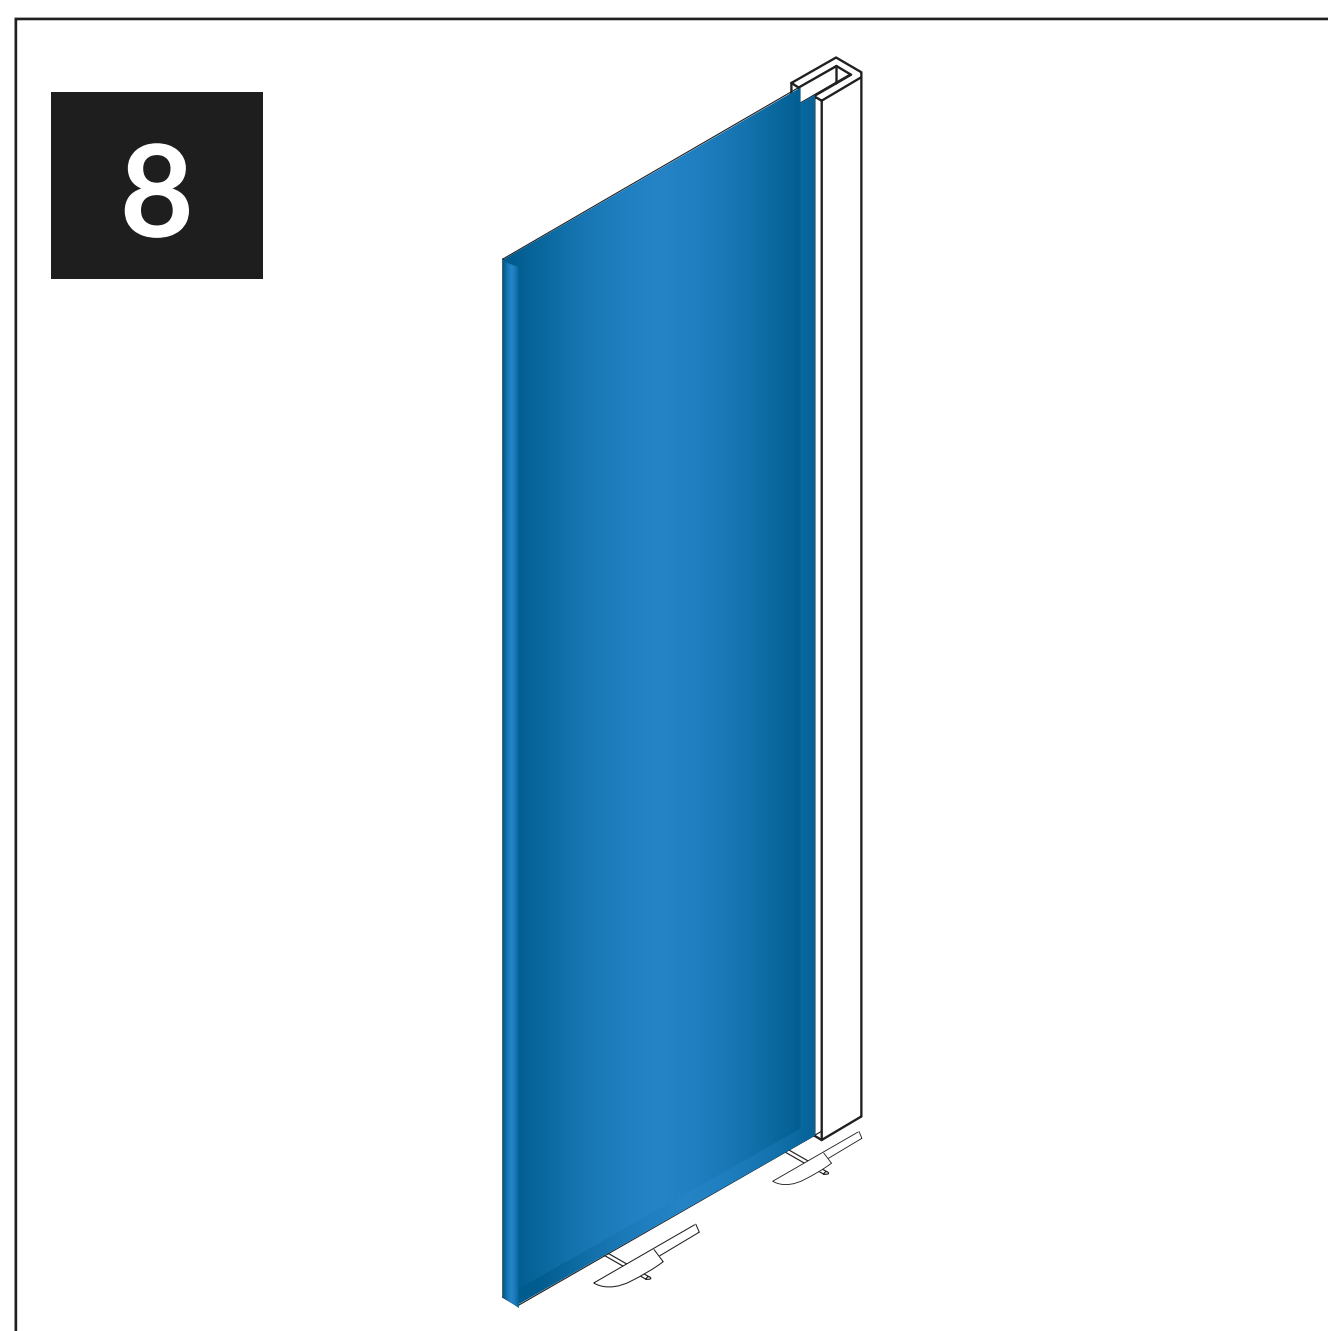

Všetky časti sa osuša, odmastia a vzniknutá 3 mm medzera medzi fixným sklom a podlahou sa vyplní silikónom, ktorý je súčasťou dodávky. Rovnako sa zasilikonujú nerovnosti medzi U profilom a stenou z vnútornej strany. **(Pozri obr. č. 9 a 10.)**

Silikón poprášte jarovou vodou a vyhladíte pomocou stierky na silikón, ktorá je súčasťou dodávky.
(Pozri obr. č. 11.)

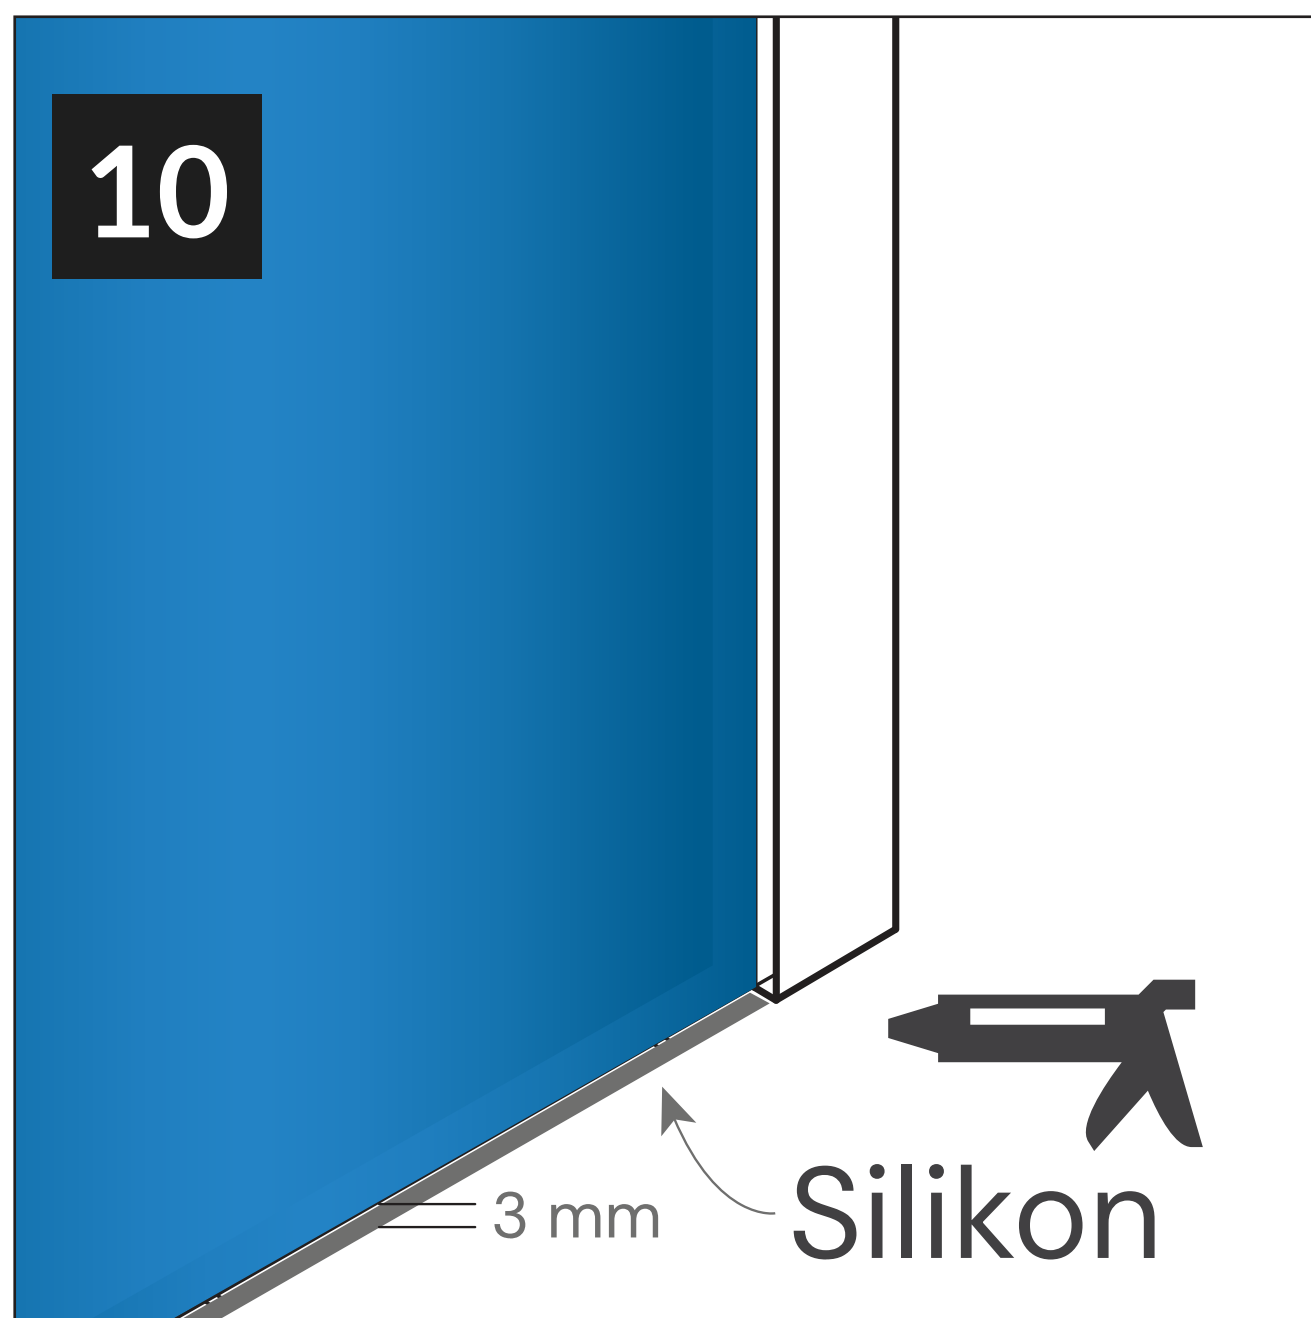

Pod dvere prilepte prahový profil a na spodnú stranu skla nasadíte tesnenie. Skrutky na pántoch je potrebné po 2–3 dňoch opäť poriadne dotiahnuť.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu sprchovú zástenu vyrobenú na mieru. Veríme, že Vám bude slúžiť dlhé roky a prinesie do Vašej kúpeľne funkčnosť, eleganciu a pocit komfortu.
Montáž sprchového kúta môže vyžadovať precíznosť, preto ak si nie ste istí, neváhajte kontaktovať nášho technika – je Vám k dispozícii aj počas víkendov.
Nezabudnite, že správna údržba a starostlivosť predĺži životnosť produktu a zachová jeho estetickú hodnotu.

S prianím spokojného užívania,
Glazzo